SGH-Z150
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var radīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var radīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 76. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzu, skatiet "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas".

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.

▶ Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.

→ Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].

< > Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlēties**>.

- **3G**
  Jūsu tālrunis var darboties 3G vidē, nodrošinot daudz lielāku datu pārraides ātrumu, videostraumēšanu un video konferences.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Kamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipu.

- **Multivides atskaņotājs**
  Tālrunī atskaņo multivides failus.

- **Web pārlūks**
  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko informāciju un plašu jaunāko multivides satura klāstu.

- **Bluetooth**
  Sūtiet fotoattēlus, videoklipus un citu personiska rakstura informāciju un izveidojiet savienojumu ar citām ierīcēm, izmantojot bezmaksas bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Kontakti**
  Saglabājiet mājas, biroja vai mobilo tālruņu numurus kontaktos.

- **Personificējiet zvanītāja ID ar fotoattēlu**
  Nosakiet zvanītājus, tālruņa ekrānā aplūkojot viņu fotoattēlus.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkartes ar savu numuru un profilu un, iepazīstoties ar citiem, izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Sūtiet multiziņas, kurās varat apvienot tekstu, attēlus un skaņu.

- **E-pasts**
  Sūtiet e-pasta ziņas ar attēlu, videoklipu un audio pielikumiem.

- **Java**
  Spēlējiet Java™ tehnoloģijā balstītas spēles vai ielādējiet jaunas spēles.

- **Plānotājs**
  Izveidojiet ikdienā, nedēļā un mēnesī veicamo darbu grafiku.

- **Balss ieraksti**
  Ieraksta piezīmes vai skaņas.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis **6**

Pogas, funkcijas un to novietojums

Darba sākšana **7**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 8
Taustiņi un displejs 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem 13

Tālruņa papildfunkcijas **14**

Sāciet ar kameru, multivides atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Kameras izmantošana 14
Multivides failu atskaņošana 15
Spēles 16
Web pārlūkošana 17
Kontaktu izmantošana 17
Ziņu sūtīšana 18
Ziņu apskate 20
Bluetooth lietošana 21
Programmu pārslēgšana 22

Teksta ievadīšana **23**

ABC, T9, Ciparu un simbolu režīms

Zvanu funkcijas **25**

Papildu zvanīšanas funkcijas

Izvēlņu funkcijas **29**

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana **74**

Palīdzība un personiskās vajadzības

Informācija par veselību un drošību **76**

Alfabētiskais rādītājs **81**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais].

1 Zvanu reģistrs	▶ 29. lpp.
1 Neatbildētie zvani	▶ 29. lpp.
2 Veiktie zvani	▶ 29. lpp.
3 Saņemtie zvani	▶ 29. lpp.
4 Pašreizējie kontakti	▶ 29. lpp.
5 Dzēst visu	▶ 29. lpp.
6 Datu zvani	▶ 30. lpp.
7 Zvanu izmaksas*	▶ 30. lpp.
8 Zvanu laiks	▶ 30. lpp.

2 Kontakti	▶ 31. lpp.
1 Meklēt kontaktu	▶ 31. lpp.
2 Jauns kontakts	▶ 31. lpp.
3 Grupas	▶ 32. lpp.
4 Ātrais numurs	▶ 33. lpp.
5 Mana vizītkarte	▶ 33. lpp.
6 Kopēt visu	▶ 33. lpp.
7 Savs numurs	▶ 33. lpp.
8 Pakalpojuma numurs*	▶ 34. lpp.
9 Iestatījumi	▶ 34. lpp.
0 Atmiņas statuss	▶ 34. lpp.

3 Programmas	▶ 34. lpp.
1 SAT*	▶ 34. lpp.
2 Multivides atskaņotājs	▶ 34. lpp.
3 Balss ieraksti	▶ 36. lpp.
4 Pasaules pulkstenis	▶ 37. lpp.
5 Kalkulators	▶ 38. lpp.
6 Konvertētājs	▶ 38. lpp.

4 Internets	▶ 39. lpp.
1 Atvērt mājaslapu	▶ 39. lpp.
2 Ievadiet URL	▶ 40. lpp.
3 Izlase	▶ 40. lpp.
4 Vēsture	▶ 40. lpp.
5 Pārlūka iestatījumi	▶ 40. lpp.
6 Tīkla iestatījumi	▶ 40. lpp.

5 Ziņas	▶ 41. lpp.
1 Izveidot jaunu	▶ 41. lpp.
2 Iesūtne	▶ 43. lpp.
3 Melnraksti	▶ 44. lpp.
4 Izsūtne	▶ 45. lpp.
5 Nosūtītās ziņas	▶ 45. lpp.
6 E-pasta iesūtne	▶ 45. lpp.
7 Multivides albums**	▶ 46. lpp.
8 Veidnes	▶ 46. lpp.
9 Apraide	▶ 47. lpp.
0 Dzēst visas	▶ 47. lpp.
* Iestatījumi	▶ 47. lpp.
# Atmiņas statuss	▶ 51. lpp.

6 Failu pārvaldnieks	▶ 51. lpp.
Attēli	▶ 51. lpp.
Videoklipi	▶ 53. lpp.
Mūzika	▶ 54. lpp.
Skaņas	▶ 54. lpp.
Spēles u.c.	▶ 55. lpp.
Citi faili	▶ 56. lpp.

7 Plānotājs	▶ 56. lpp.
1 Signāli	▶ 56. lpp.
2 Kalendārs	▶ 57. lpp.
3 Nedēļas skats	▶ 59. lpp.
4 Šodienas notikumi	▶ 59. lpp.
5 Grafiks	▶ 59. lpp.
6 Jubileja	▶ 59. lpp.
7 Uzdevums	▶ 60. lpp.
8 Piezīme	▶ 60. lpp.
9 Nokavēta notikuma signāls	▶ 60. lpp.
0 Atmiņas statuss	▶ 60. lpp.

8 Kamera	▶ 60. lpp.

9 Iestatījumi	▶ 64. lpp.
1 Profili	▶ 64. lpp.
2 Laiks un datums	▶ 65. lpp.
3 Tālrunis	▶ 65. lpp.
4 Displejs	▶ 66. lpp.
5 Zvans	▶ 67. lpp.
6 Savienojumi	▶ 68. lpp.
7 Programmu iestatījumi	▶ 72. lpp.
8 Drošība	▶ 72. lpp.
9 Atmiņas stāvoklis	▶ 73. lpp.
0 Operatora iestatījumi**	▶ 73. lpp.
* Sākotnējie iestatījumi	▶ 74. lpp.

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina USIM/SIM karte.

** Redzams tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojuma adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to novietojums

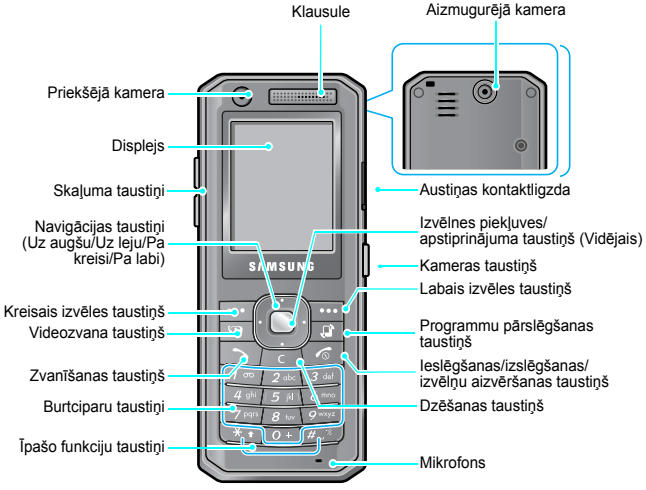

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

USIM/SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module – abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai saņemtu 3G pakalpojumus, jūs varat iegādāties USIM karti.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Noņemiet akumulatora vāku.

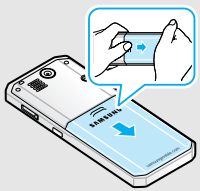

Ja tālrunis jau ir ieslēgts, vispirms nospiežot un turot [ ], izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

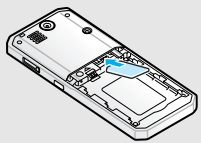

Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

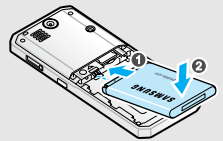

4 Ielieciet vāku atpakaļ vietā.

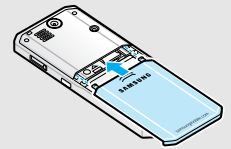

5 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteru.

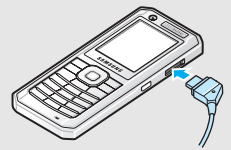

6 Pievienojiet adapteru standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

7 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteru no kontaktligzdas.

8 Atvienojiet adapteri no tālruņa.

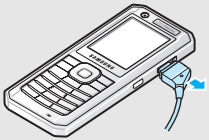

Zema uzlādes līmeņa indikators

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par akumulatora zemu uzlādes līmeni;
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona .

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.	1. Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un turiet [ ]. 2. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Apstipr.**>.
Izslēgšana	Nospiediet un turiet [ ].

Tastatūras bloķēšana

Varat bloķēt tastatūru, lai izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, kas var ietekmēt tālruņa darbību.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [*], un nospiediet <**Jā**>. Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam [*].

Varat arī iestatīt automātisku tālruņa tastatūras bloķēšanu.
▶ 66. lpp.

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlņu izlasei. ▶ 65. lpp. Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējās.
	Gaidīšanas režīmā ļauj piekļūt izvēlņu režīmam. Izvēlņu režīmā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi.
	Videozvana veikšana.
	Atveriet programmu pārslēgšanas logu, lai atvērtu citas programmas, neizejot no pašreizējās programmas.
	Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos veiktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas īpašās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu īpašās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#], lai aktivizētu vai deaktivizētu kluso profilu. Nospiediet un turiet [∗], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.
	Izmanto, lai regulētu tālruņa skaļumu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.
	Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet, lai ieslēgtu kameru. Kameras režīmā ieslēdziet kameras objektīvu.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

Ikonas parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija parāda ziņas, instrukcijas un ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori parāda abiem izvēles taustiņiem pašreiz piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Saņemtā signāla stiprums
- Piekļūstot pakalpojumiem 2,5G tīklā, datu pārsūtīšanas laikā šī ikona pārvēršas animācijā
- Piekļūstot pakalpojumiem 3G tīklā, datu pārsūtīšanas laikā šī ikona pārvēršas animācijā
- Viesabonēšanas tīkls
- Notiek balss zvans
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat veikt un saņemt balss zvanus
- Notiek videozvans
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat veikt un saņemt videozvanus
- Bluetooth savienojums ir aktīvs
- Savienots, izmantojot Bluetooth brīvroku komplektu vai austiņu
- Savienots ar datoru, izmantojot USB portu
- Interneta pārlūkošana datorā, izmantojot tālruni kā modemu
- Savienots ar aizsargātu Web lapu
- Jauna ziņa
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-pasts
  - : Balss pasts
  - : Infoziņa
  - : Konfigurācijas ziņa
- Iesūtne ir pilna
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-pasts
  - : Balss pasts
  - : Konfigurācijas ziņa
- Skaņas profila iestatījums
  - : Parastais
  - : Sapulce
  - : Automašīna
  - : Klusums
  - : Ārā
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikonas, kas redzamas displejā, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Izvēles taustiņu lietošana

Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Katrā galvenajā izvēlnē viena no vispopulārākajām apakšizvēlnēm ir piešķirta kreisajam izvēles taustiņam. Tas ļauj ātri piekļūt vispopulārākajām izvēlnēm.

Izvēlieties iespēju

1. Nospiediet atbilstošo izvēles taustiņu.
2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**> vai [Vidējais], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
4. Lai izietu, izvēlieties vienu no turpmākajām metodēm:
   - Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu.
   - Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Īsceļu izmantošana

Nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst vajadzīgajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālrunis** → **Valoda** → **Ekrāna teksts**.
2. Izvēlieties valodu.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Zvana signāla melodija

Jūs varat mainīt zvana signālu, mainot pašreiz aktīvā skaņas profila rekvizītus.

Lai mainītu profila rekvizītus, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Ritiniet līdz skaņas profilam, ko izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Rediģēt**.
4. Izvēlieties **Balss zvana signāls** un izvēlieties zvana signālu balss zvaniem.
5. Nospiediet <**Izvēlēties**>.
6. Izvēlieties **Videozvana signāls** un izvēlieties zvana signālu videozvaniem.
7. Nospiediet <**Izvēlēties**>.
8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai mainītu skaņas profilu, rīkojieties šādi:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Fons gaidīšanas režīmā

Varat iestatīt vēlamo fonu gaidīšanas ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Fons**.
2. Ritiniet līdz attēlu mapei.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Iestatīt**>.

Izvēlnes īsceļi

Varat iestatīt navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu izvēlņu izlasei.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālrunis** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusais profils

Tālruni jūs varat aktivizēt klusajā profilā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni varat aizsargāt no neatļautas lietošanas. Tālrunis pieprasīs paroli, to ieslēdzot.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt tālruņa paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet <**Apstipr.**>.
3. Ievadiet jaunu 4 – 8 ciparu paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Ieslēgt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

Lai veiktu balss zvanu:

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Lai veiktu videozvanu:

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ] un, ja viņu tālrunis ir saderīgs, tad ekrānā redzams otrs abonents.

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai videozvana laikā otrs abonents jūs redzētu, nospiediet <**Rādīt mani**>.
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [▲/▼].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar kameru, multivides atskaņotāju, Web un citām īpašajām funkcijām

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo objektīvu, nospiediet [ ].
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo subjektu un veiciet vēlamos regulējumus.
4. Lai fotografētu, nospiediet [Vidējais]. Fotoattēls tiek saglabāts automātiski.
5. Lai uzņemtu citu fotoattēlu, nospiediet [Vidējais].

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Attēli**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotoattēlu.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai pārslēgtos ierakstīšanas režīmā, nospiediet [**1**].
3. Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo objektīvu, nospiediet [ ].
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais].
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais]. Videoklips tiek saglabāts automātiski.
6. Nospiediet [Vidējais], lai ierakstītu citu videoklipu.

Videoklipa atskaņošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Videoklipi**.
2. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu.

Multivides failu atskaņošana

Multivides failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 39. lpp.
- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmata
- Saņemšana pa Bluetooth ▶ 70. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Programmas** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt atskaņošanas sarakstu**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot** → **Mape** vai **Faili**.
4. Ja vēlaties pievienot **Faili**, nospiediet [Vidējais], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Pievienot**>.
5. Lai atgrieztos multivides atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Multivides failu atskaņošana

1. Multivides atskaņotāja ekrānā nospiediet [Vidējais].
2. Izvēlieties vajadzīgo failu.
3. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - Vidējais: lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turot nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
   - Uz leju: lai beigtu atskaņošanu.
   - ▲/▼: lai regulētu skaļumu.

Spēles

Izvēlieties spēli

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Failu pārvaldnieks** → **Spēles u.c.** → spēli.
2. Lai palaistu spēli, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot [ ].

Kā spēlēt Powerinlinex

1. Nospiediet **PLAY**.
2. Izvēlieties varoni.
3. Lai sāktu spēli, nospiediet <**OK**>.
4. Lai varonim liktu uzsākt darbību, nospiediet [Uz augšu].
5. Lai mainītu virzienu, nospiediet navigācijas taustiņus.

Kā spēlēt TheLastAge

1. Izvēlieties **GAME START**
2. Izvēlieties **New Game**.
3. Nospiediet <**SKIP**> un pēc tam <**OK**>.
4. Lai varonim liktu pārvietoties uz priekšu, nospiediet [Uz augšu].
5. Lai mainītu virzienu, nospiediet navigācijas taustiņus.

Web pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto Web pārlūku, varat viegli piekļūt bezvadu Web, lai saņemtu dažādus jaunākos pakalpojumus un informāciju, kā arī lai no Web ielādētu saturu.

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Internets** → **Atvērt mājaslapu**.

Navigācija Web

- Lai ritinātu caur pārlūka objektiem, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet [Vidējais].
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai pārvietotos uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un izvēlieties **Pārsūtīt**.
- Lai piekļūtu iespējām, nospiediet <**Iespējas**>.

Kontaktu izmantošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kontaktu katalogā** → **Tālrunis** → **Jauns** → numura veidu.
3. Norādiet kontaktinformāciju: Vārds, Uzvārds, Darba e-pasta adrese, Mājas e-pasta adrese, Grupa, Mājaslapa, Dzimšanas diena un Papildinformācija (Ieņemamais amats, Nodaļa, Uzņēmums, Segvārds un Piezīmes).
4. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Ieraksta pievienošana

(turpinājums)

USIM/SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt kontaktu katalogā** → **SIM** → **Jauns**.
3. Norādiet kontaktinformāciju atkarībā no savas kartes veida: Vārds, Tālruņa numurs, Grupa un Novietojuma numurs.
4. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet **<Saglabāt>** vai nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt**.

Ieraksta meklēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Kontakti** → **Meklēt kontaktu**.
2. Ievadiet dažus pirmos vajadzīgā vārda burtus.
3. Izvēlieties kontaktu.
4. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [Vidējais], lai rediģētu kontakta informāciju.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Kontakti** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet savu kontaktinformāciju.
3. Lai saglabātu vizītkarti, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai sūtītu vizītkarti, vēlreiz piekļūstiet **Mana vizītkarte**.
5. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Sūtīt vizītkarti** → sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [Vidējais].
3. Ievadiet adresāta numuru.
4. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [Vidējais].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu** → **Multiziņa**.
2. Ievadiet ziņas tēmu.
3. Izvēlieties **Teksts**.
4. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [Vidējais].
5. Izvēlieties **Attēls vai videoklips**, vai **Skaņa**.
6. Attēla, videoklipa vai skaņas faila pievienošana.
7. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet adresāta numuru vai adreses.
9. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [Vidējais].

Failu sūtīšana ar MMS

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu** → **Failu ziņapmaiņa**.
2. Ievadiet ziņas tēmu.
3. Pārvietojieties uz lauku **Ziņa**.
4. Ievadiet ziņas tekstu.
5. Pārvietojieties uz rindu **Pievienot failus**.
6. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot failus**, **Pievienot vizītkarti** vai **Pievienot vCalendar**.
7. Izvēlieties attēlu, videoklipu, skaņu, vizītkarti vai plānoto notikumu.
8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
9. Nospiediet [Vidējais].
10. Ievadiet adresātu numurus vai adreses.
11. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [Vidējais].

E-pasta sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta tēmu.
3. Pārvietojieties uz lauku **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta tekstu.
5. Pārvietojieties uz rindu **Pievienot failus**.
6. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot failus**, **Pievienot vizītkarti** vai **Pievienot vCalendar**.
7. Izvēlieties attēlus, videoklipus, skaņas, vizītkartes, ieplānotos notikumus vai uzdevumus.
8. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
9. Nospiediet [Vidējais].
10. Ievadiet e-pasta adreses.
11. Nospiediet [Vidējais], lai sūtītu e-pastu.

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Iesūtnē izvēlieties ziņu.

Iesūtnē:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**, lai ielādētu jaunas e-pasta ziņas vai to iesākumus.
3. Izvēlieties e-pastu vai tā iesākumu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**, lai apskatītu visu e-pastu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina iespēju bez vadiem izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai to vadīt no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Piekļūstiet programmai **Kontakti**, **Failu pārvaldnieks** vai **Plānotājs**.
2. Izvēlēties notikumu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt** (**vizītkarti**/**grafiku**/**uzdevumu**) → **Pa Bluetooth**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana	Lai saņemtu datus pa Bluetooth, jūsu tālruņa Bluetooth funkcijai un tās uztveramībai jābūt aktivizētai. Ja nepieciešams, nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu, ka vēlaties datu saņemšanu.

Programmu pārslēgšana

Varat pārslēgties uz citām programmām no izvēlnes, neaizverot izmantojamo izvēlņu ekrānu.

Pārslēgšanās uz programmu	1. Izmantojot izvēlni, nospiediet [↻]. 2. Izvēlieties programmu.
Pieejamās programmas	• **Zvans**: atver zvanīšanas ekrānu. • **Ziņas**: piekļūst izvēlnei **Ziņas**. • **Internets**: palaiž Web pārlūku.
Visu izmantojamo programmu aizvēršana	1. Nospiediet [↻]. 2. Ritiniet līdz **Vai pārtraukt visus?**. 3. Nospiediet **<Jā>**.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, Ciparu un simbolu režīms

Dažām funkcijām, piemēram, ziņām, kontaktiem vai plānotājam, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta ievades laukā.

- Nospiediet un turiet [*], lai pārslēgtos no T9 (T9Eng) uz ABC (Abc) režīmu.
- Nospiediet [*], lai mainītu burtu reģistru (T9Eng/T9Eng/T9Eng) vai pārslēgtos uz ciparu režīmu (123).
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu (SYM).

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņu vienu reizi.

Vārda ievadīšana, izmantojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu vienu reizi.

   Piemēram, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**], lai T9 režīmā ievadītu vārdu *Hello*.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ierakstāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet [**0**], lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu *Of*, gan *Me* var uzrakstīt, izmantojot [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Citas darbības T9 režīmā

- Lai automātiski ievadītu punktus vai apostrofus, nospiediet [**1**].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu visu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažās valodās šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot.
2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošos citus vārdu variantus. Kad vārda alternatīvu vairs nav, displeja apakšējā rindā redzama iespēja **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vajadzīgo vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Pievienot**>.

ABC režīma lietošana

Nospiediet attiecīgo taustiņu, līdz ekrānā parādās vajadzīgā rakstzīme.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanās secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Citas darbības ABC režīmā

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. Lai notīrītu visu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievietot simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu ievadītos simbolus	[**C**].
ievadītu simbolus	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Papildu zvanīšanas funkcijas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.

   ☑ • Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai nospiediet un turiet [**C**], lai nodzēstu visu displeju. Jūs varat pārvietot kursoru, lai rediģētu nepareizu ciparu.
   • Nospiediet un turiet [✳], lai ievadītu atstarpi starp cipariem.

2. Nospiediet [ ].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Parādās rakstzīme **+**.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru, un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no Kontaktu kataloga

Pēc numura saglabāšanas kontaktos uz to var piezvanīt, izvēloties numuru kontaktos. ▶ 31. lpp.

Varat lietot arī ātro numuru funkciju, lai piešķirtu visbiežāk zvanītajiem numuriem noteiktus ciparu taustiņus. ▶ 33. lpp.

Izmantojot novietojuma numuru, kas piešķirts saglabājot, varat ātri izsaukt numuru no USIM/SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet novietojuma numuru un nospiediet [#].
2. Ja nepieciešams, ritiniet numuru sarakstā.
3. Nospiediet <**Zvans**> vai [ ], lai veiktu balss zvanu, vai <**Videozvan.**>, lai veiktu videozvanu.

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis zvana un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet <**Pieņemt**> vai [ ].

Padomi atbildēšanā uz zvanu

- Ja ir aktīvs **Atbilde ar jebkuru taustiņu**, lai atbildētu uz zvanu, jūs varat nospiest jebkuru taustiņu, izņemot <**Noraidīt**> un [ ]. ▶ 66. lpp.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet <**Noraidīt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet [▲/▼], lai noraidītu ienākošo zvanu vai izslēgtu zvana signālu atkarībā no iestatījuma **Skaļuma taustiņš**. ▶ 66. lpp.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams to skaits.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstā.
3. Lai izsauktu vajadzīgo numuru, nospiediet [ ].

Austiņas lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņu.

Pievienojiet austiņu pie tālruņa labajā pusē izvietotās kontaktligzdas. Uz austiņas esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu divas reizes un turiet.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
beigtu zvanu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā klausulē regulētu skaļumu, izmantojiet [▲/▼].

Lai palielinātu skaļumu, nospiediet [▲], bet lai skaļumu samazinātu, nospiediet [▼].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai atsāktu to, nospiediet <**Aizturēt**> vai <**Atgriezties pie aizturētā**>.

Paralēlā zvanīšana

Paralēli varat zvanīt uz vēl vienu numuru, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Lai aizturētu zvanu, nospiediet <**Aizturēt**>.
2. Zvaniet uz otru numuru kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvienot** → **Atvienot aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Varat atbildēt uz ienākošo zvanu jau notiekošās sarunas laikā, ja tīkls atbalsta šādu funkciju un ir aktivizēta zvanu gaidīšanas funkcija. ▶ 68. lpp.

1. Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet [ ]. Pirmā saruna automātiski tiek aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvienot** → **Atvienot aizturēto zvanu**, lai to beigtu.
4. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Lietojiet skaļruņa funkciju brīvroku režīmā, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [Vidējais], un pēc tam <**Jā**>, lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet [Vidējais] atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skaļrunis**/**Skaļrunis izslēgts**: lai ieslēgtu brīvroku skaļruņa funkciju vai pārslēgtos atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Pārslēgt uz austiņām**/**Pārslēgt uz tālruni**: lai pārslēgtu sarunu uz Bluetooth austiņu vai atpakaļ uz tālruni.
- **Izslēgt skaņu**/**Ieslēgt skaņu**: lai izslēgtu tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēgtu to.
- **Izslēgt taustiņu toņus**/**Ieslēgt taustiņu toņus**: lai izslēgtu vai ieslēgtu taustiņu toņus.
- **Jauns zvans**: lai veiktu jaunu zvanu.
- **Kontakti**: lai piekļūtu kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt īsziņu**: lai izveidotu jaunu īsziņu.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai signālu režīmā, katram ciparu taustiņam piešķirot toni. Šī iespēja noder, lai ievadītu paroli vai konta numuru, zvanot uz automatizētām sistēmām, piemēram, bankas pakalpojumiem.
- **Piezīme**: lai izveidotu piezīmi.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu pašreiz aktīvo zvanu aizturētam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atvienots no zvana.
- **Apvienot**: lai izveidotu konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu pašreiz aktīvajam zvanam. Konferences zvanā varat iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.
- **Sadalīt**: lai veiktu privātu sarunu ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki sarunu var turpināt. Pēc privātas sarunas izvēlieties **Apvienot**, lai atgrieztu visus privātās sarunas dalībniekus konferences zvana režīmā.
- **Atvienot**: lai atvienotu pašreiz aizturēto vai aktīvo zvanu.
- **Atvienot zvanu**: lai atvienotu vienu konferences zvana dalībnieku.
- **Beigt zvanu**: lai atvienotu pašreiz aizturēto zvanu, aktīvo zvanu vai visus zvanus.

Videozvanu funkcijas izmantošana

3G (UMTS) pakalpojumu zonā no tālruņa varat veikt vai saņemt videozvanu, kas ļauj sarunas laikā ekrānā redzēt otro personu. Otrās personas tālrunim jāatbalsta videozvanu funkcija.

Videozvanu veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ]. Otrs abonents parādās ekrānā, kad viņš/viņa to atbalsta.

Atbildēšana uz videozvanu

Saņemot videozvanu, atbildiet uz šo zvanu tāpat kā saņemot balss zvanu. Lai zvanītājs varētu jūs redzēt, nospiediet <**Rādīt mani**>.

Videozvanu iespēju izmantošana

Videozvana laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skaļrunis**/**Skaļrunis izslēgts**: lai ieslēgtu brīvroku skaļruņa funkciju vai pārslēgtos atpakaļ uz parasto režīmu.
- **Pārslēgties uz austiņu**/**Pārslēgties uz tālruni**: lai pārslēgtu sarunu uz Bluetooth austiņu vai atpakaļ uz tālruni. Lai izmantotu šo funkciju, vispirms austiņa jāsavieno ar tālruni. ▶ 69. lpp.
- **Izslēgt kameras skaņu**: lai izslēgtu kameru.
- **Izslēgt balsi**: lai izslēgtu mikrofonu.
- **Izslēgt kameras skaņu un balsi**: lai izslēgtu kameru un mikrofonu.
- **Izslēgt taustiņu toņus**/**Ieslēgt taustiņu toņus**: lai izslēgtu vai ieslēgtu taustiņu toņus.
- **Tālummaiņa**: lai parādītu vai slēptu tālummaiņas vadības joslu.
- **Spilgtums**/**Slēpt spilgtumu**: lai parādītu vai slēptu spilgtuma vadības joslu.
- **Efekti**: lai mainītu attēla krāsu toni.
- **Slēpt informāciju**/**Rādīt informāciju**: lai slēptu vai rādītu informāciju par videozvanu.
- **Sūtīt DTMF**: lai sūtītu divtoņu daudzfrekvenču (DTMF) toņus kā grupu pēc visa nosūtāmā numura ievadīšanas vai tā ielādēšanas no kontaktu kataloga.
- **Video kvalitāte**: lai mainītu kameras attēla kvalitāti.
- **Beigt zvanu**: lai beigtu videozvanu.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Zvanu reģistrs *(1. izvēlne)*

Izvēlne **Zvanu reģistrs** dod iespēju apskatīt jūsu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus, sarunu ilgumu, kā arī jūsu zvanu izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Zvanu reģistrs**.

Neatbildētie zvani *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam vai numuram. Zvanu sarakstā parādīts arī zvanu atkārtojumu skaits.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu numuru, vai nospiediet [Vidējais], lai apskatītu zvana detaļas.

Zvana ieraksta iespēju izmantošana

Zvanu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Detaļas**: lai piekļūtu informācijai par izvēlēto zvanu ierakstu.
- **Balss zvans**: lai izsauktu numuru balss zvana režīmā.
- **Videozvans**: lai izsauktu numuru videozvana režīmā, ja ir pieejams 3G pakalpojums.
- **Lietot numuru**: lai ielīmētu izvēlēto numuru parastajā zvanīšanas ekrānā.
- **Saglabāt kontaktu katalogā**: lai saglabātu izvēlēto numuru kontaktu katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu ziņu uz izvēlēto numuru, izmantojot SMS, MMS vai failu ziņapmaiņu.
- **Dzēst**: lai dzēstu zvana ierakstu.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus ierakstus.

Veiktie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani.

Pašreizējie kontakti *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami visi izsaukto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai dzēstu visus ierakstus katrā zvanu veidā.

1. Lai izvēlētos dzēšamo zvanu veidus, nospiediet [Vidējais].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.

3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Ja tālrunis ir bloķēts, tiks pieprasīta parole. Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli.
▶ 73. lpp.

Datu zvani *(1.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu kopējo nosūtīto vai saņemto datu apjomu.

Lai dzēstu skaitītāju vai visus skaitītājus, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Nodzēst** vai **Nodzēst visu**.

Ja tālrunis ir bloķēts, tiks pieprasīta parole. Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli.
▶ 73. lpp.

Zvanu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šī tīkla funkcija parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja USIM/SIM karte atbalsta šo funkciju. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Kopējās izmaksas**: lai pārbaudītu visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz maksimumu, kas iestatīts **Labot izmaksu limitu**, pirms nākamā zvana veikšanas jums skaitītājs jānodzēš.
- **Pēdējā zvana izmaksas**: lai pārbaudītu pēdējā zvana izmaksas.
- **Maksimālās izmaksas**: lai pārbaudītu iestatītās maksimālās izmaksas.

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst zvanu izmaksas**: lai dzēstu izmaksu skaitītājus.
- **Labot izmaksu limitu**: lai iestatītu maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Iestatīt valūtu**: lai iestatītu sarunas laika vienības cenu, kas izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Zvanu laiks *(1.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto balss un videozvanu laika reģistrs. Pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Kopā veikti**: lai pārbaudītu veikto balss zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemti**: lai pārbaudītu saņemto balss zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā veikti**: lai pārbaudītu veikto videozvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemti**: lai pārbaudītu saņemto videozvanu kopējo ilgumu.

Lai dzēstu skaitītāju vai visus skaitītājus, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Nodzēst** vai **Nodzēst visu**.

Ja tālrunis ir bloķēts, tiks pieprasīta parole. Sākotnējā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli.
▶ 73. lpp.

Kontakti *(2. izvēlne)*

Tālruņa numurus var saglabāt gan USIM/SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. USIM/SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Kontakti.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Kontakti**.

Meklēt kontaktu *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai kontaktu sarakstā meklētu numurus.

Ieraksta meklēšana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties kontaktu no saraksta.
3. Ritiniet līdz numuram un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [Vidējais], lai rediģētu kontakta informāciju.

Kontaktu iespēju izmantošana

Apskatot kontaktu detaļas, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu kontakta informāciju.
- **Sūtīt ziņu**: lai sūtītu ziņu izvēlētajam numuram vai uz izvēlēto e-pasta adresi, izmantojot SMS, MMS vai failu ziņapmaiņu.
- **Papildiespējas**: lai iestatītu šādas iespējas:

  Attēls: lai piešķirtu zvanītāja ID attēlu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.

  Zvana signāls: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.

  Ziņas signāls: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par ziņu, kura pienāk no šīs personas.
- **Pievienot ātrajiem numuriem**: lai izvēlēto numuru iestatītu kā ātro numuru.
- **Videozvans**: lai izsauktu numuru videozvana režīmā, ja ir pieejams 3G pakalpojums.
- **Kopēt uz SIM**/**Kopēt uz tālruni**: lai kopētu kontaktu no tālruņa atmiņas USIM/SIM kartē vai otrādi.
- **Sūtīt vizītkarti**: lai sūtītu kontakta detaļas, izmantojot SMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Lietot numuru**: lai ielīmētu izvēlēto numuru parastajā zvanīšanas ekrānā.
- **Dzēst**: lai dzēstu kontaktu.

Jauns kontakts *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai kontaktu sarakstā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet informāciju par kontaktu.
   - **Vārds**/**Uzvārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai pievienotu numuru jebkuram veidam.
   - **Darba e-pasta adrese**: lai piešķirtu darba e-pasta adresi.

- **Mājas e-pasta adrese**: lai piešķirtu personisko e-pasta adresi.
- **Grupa**: lai piešķirtu zvanītāju grupu.
- **Mājaslapa**: lai ievadītu mājaslapas adresi.
- **Dzimšanas diena**: lai ievadītu personas dzimšanas dienu.
- **Papildinformācija**: lai ievadītu amatu, nodaļu, uzņēmumu, segvārdu un papildu piezīmi par attiecīgo personu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Papildiespējas**, lai pievienotu papildinformāciju:
   - **Attēls**: lai piešķirtu zvanītāja ID attēlu, kas brīdina par zvanu, kurš pienāk no šīs personas.
   - **Zvana signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
   - **Ziņas signāls**: lai piešķirtu zvana signālu, kas brīdina par ziņu, kura pienāk no šīs personas.
4. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Numura saglabāšana USIM/SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Mainiet iestatījumus vai ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Vārds**: lai piešķirtu vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: lai ievadītu tālruņa numuru.
   - **Grupa** (USIM): lai piešķirtu zvanītāju grupu.
   - **Novietojuma numurs**: lai piešķirtu novietojuma numuru.

   Izmantojot USIM karti, nospiediet <**Iespējas**> un, lai ievadītu papildu numurus, izvēlieties **Pievienot objektu**.
3. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Saglabāt**> vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Grupas *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Zvanītāju grupas izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot grupu**.
2. Ievadiet grupas nosaukumu.
3. Lai saglabātu grupu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Lai izvēlētos pievienojamos kontaktus, nospiediet [Vidējais].
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Grupu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt dalībniekus**: lai redzētu izvēlētās grupas dalībniekus.
- **Pievienot dalībnieku**: lai pievienotu dalībniekus izvēlētajai grupai, ja grupai tādu nav.
- **Pievienot grupu**: lai pievienotu jaunu grupu.

- **Pārdēvēt grupu**: lai mainītu grupas nosaukumu.
- **Dzēst grupu**: lai dzēstu izvēlēto grupu. Tomēr grupas locekļi netiks izdzēsti no kontaktu saraksta.
- **Dzēst visas grupas**: lai dzēstu visas grupas, tostarp noklusētās grupas.

Ātrais numurs *(2.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātrā numura numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās izsaukšanas numuru piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** ir rezervēts jūsu balss pasta serverim.
2. Izvēlieties kontaktu no kontaktu saraksta.
3. Izvēlieties numuru.

Ātro numuru ierakstu pārvaldība

Ātro numuru ekrānā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: lai piešķirtu numuru taustiņam, kuram tas nav piešķirts.
- **Detaļas**: lai pārbaudītu taustiņam piešķirto vārdu un numuru.
- **Videozvans**: lai izsauktu numuru videozvana režīmā, ja ir pieejams 3G pakalpojums.
- **Mainīt**: lai taustiņam piešķirtu citu numuru.
- **Noņemt**: lai dzēstu ātro numuru iestatījumu taustiņam.

Ātro numuru ierakstu izsaukšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un sūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati kā numura saglabāšanai tālruņa atmiņā. ▶ 31. lpp.

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc vizītkartes saglabāšanas, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu vizītkarti.
- **Sūtīt vizītkarti**: lai sūtītu vizītkarti, izmantojot SMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu vizītkarti.

Kopēt visu *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai visus kontaktus, kas saglabāti USIM/SIM kartē, pārkopētu tālruņa atmiņā vai otrādi.

Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai katram numuram piešķirtu nosaukumu. Šeit veiktās izmaiņas neietekmē faktiskos USIM/SIM kartes abonenta numurus.

Pakalpojuma numurs *(2.8. izvēlne)*

Šī iespēja pieejama tikai tad, ja USIM/SIM karte nodrošina pakalpojumu izsaukšanas numurus (SDN – Service Dialling Numbers). Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto SDN sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus un balss pasta numurus.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram.
2. Nospiediet <**Zvans**> vai [ ].

Iestatījumi *(2.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu kontaktu ierakstu noklusētos iestatījumus.

- **Iestatījumu apskate**: lai izvēlētos, vai kontaktu saraksts tiek sakārtots pēc uzvārda vai vārda.
- **Noklusētās krātuves iestatījumi**: lai kontaktu saglabāšanā izvēlētos noklusēto atmiņas novietojumu. Ja izvēlaties **Papildu**, saglabājot numuru, tālrunis ikreiz piedāvās izvēlēties atmiņas novietojumu.

Atmiņas statuss *(2.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu tālruņa atmiņā un USIM/SIM kartē saglabāto kontaktu skaitu.

Programmas *(3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atskaņotu multivides failus, ierakstītu balss piezīmes, iestatītu laika joslas vai izmantotu tālruni kā kalkulatoru vai valūtas konvertētāju.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Programmas**.

SAT *(3.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama tādas USIM/SIM kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Plašāku informāciju skatiet USIM/SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Multivides atskaņotājs *(3.2. izvēlne)*

Varat klausīties tālruņa atmiņā saglabāto mūziku un video failus. Vispirms jāsaglabā faili tālruņa atmiņā.

Multivides failu ielādēšana un saņemšana

Tālrunī varat atskaņot šādus failu veidus.

- Mūzika: MP3, AAC, WMA, M4A, 3GA, WAV
- Videoklipi: MP4, 3GP

Lai saglabātu tālrunī mūzikas vai video failus, izmantojiet šādas metodes:

- Ielāde no bezvadu Web ▶ 39. lpp.

- Ielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmata
- Saņemšana, izmantojot aktīvu Bluetooth savienojumu ▶ 70. lpp.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Multivides atskaņotāja ekrānā nospiediet [Vidējais].
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
3. Izvēlieties **Mape** vai **Faili**.
4. Lai izvēlētos vajadzīgos failus vai ritinātu uz vajadzīgo mapi, nospiediet [Vidējais].
5. Nospiediet <**Pievienot**> vai <**Izvēlēties**>.
6. Lai atgrieztos multivides atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Multivides failu atskaņošana

1. Multivides atskaņotāja ekrānā nospiediet [Vidējais].
2. Izvēlieties failu. Izvēlētais fails tiek atskaņots.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Vidējais	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos iepriekšējā failā Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu. Turot to nospiestu, notiek pārvietošanās failā uz priekšu.
Uz augšu	Lai atvērtu atskaņošanas sarakstu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.

Multivides atskaņotāja iespēju izmantošana

Multivides atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai sāktu atskaņošanu.
- **Apturēt**/**Atsākt**: lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
- **Beigt**: lai beigtu atskaņošanu.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Atvērt atskaņošanas sarakstu**: lai parādītu atskaņošanas sarakstu.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Deaktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Atvērt failu pārvaldnieku**: lai piekļūtu visiem tālruņa atmiņā esošajiem multivides failiem.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu failu no citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.

- **Rādīt vadības ierīci/Slēpt vadības ierīci**: lai rādītu vai slēptu vadības ierīces attēlu. Tas, vai šī iespēja tiek parādīta, ir atkarīgs no atskaņošanas animācijas iestatījuma.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atskaņotāja iestatījumi**: lai mainītu multivides failu atskaņošanas noklusējuma iestatījumus.

  Atskaņošanas iespējas: lai izvēlētos atkārtošanas režīmu.

  Skaļums: lai izvēlētos skaļuma līmeni.

  Vadības ierīce: lai iestatītu multivides atskaņotāju rādīt vai slēpt vadības ierīces attēlu.

  Atskaņotāja izskats: lai izvēlētos izskata attēlu.
- **Straumēšanas iestatījumi**: lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmantot, lai piekļūtu videostraumēšanas serverim. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu.
  ▶ 70. lpp.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Atskaņošanas saraksta iespēju izmantošana

Multivides atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu], lai piekļūtu atskaņošanas sarakstam, un nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu pašreiz izvēlēto failu.
- **Pievienot**: lai pievienotu failus vai mapi atskaņošanas sarakstam.
- **Noņemt**: lai noņemtu izvēlēto failu vai visus failus no pašreizējā atskaņošanas saraksta.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu izvēlēto failu vajadzīgajā vietā pašreizējā vai citā atskaņošanas sarakstā.
- **Kopēt**: lai izveidotu izvēlētā faila kopiju pašreizējā vai citā atskaņošanas sarakstā.
- **Dzēst sarakstu**: lai dzēstu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
- **Pārdēvēt sarakstu**: lai mainītu pašreizējā atskaņošanas saraksta nosaukumu.
- **Jauns saraksts**: lai pievienotu jaunu atskaņošanas sarakstu.

Balss ieraksti *(3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais].
2. Runājiet mikrofonā.

   Nospiediet [Vidējais], lai apturētu vai atsāktu ierakstīšanu.
3. Nospiediet <**Beigt**> vai [Uz leju], lai pārtrauktu ierakstīšanu. Balss piezīme tiek saglabāta automātiski.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstu ekrānā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Atvērt skaņas**.
2. Izvēlieties balss piezīmi. Tiek atskaņota izvēlētā piezīme.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Vidējais	Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
Pa kreisi	Lai atgrieztos failā atpakaļ.
Pa labi	Lai pārvietotos failā uz priekšu.
Uz leju	Lai beigtu atskaņošanu.
▲/▼	Lai regulētu skaļumu.

Balss piezīmju iespēju lietošana

Atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Atsākt**: lai atskaņotu balss piezīmi vai atsāktu atskaņošanu.
- **Beigt**: lai beigtu atskaņošanu.
- **Ierakstīt**: lai ierakstītu jaunu balss piezīmi.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Deaktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Atvērt skaņas**: lai piekļūtu mapei **Balss piezīmes**.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto balss piezīmi.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu balss piezīmes nosaukumu.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu balss piezīmi tā, lai citas Bluetooth ierīces nevarētu tai piekļūt.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu balss piezīmi ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Detaļas**: lai piekļūtu balss piezīmes rekvizītiem.
- **Ieraksta iestatījumi**: lai mainītu balss piezīmes ierakstīšanas noklusētos iestatījumus.

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu failu nosaukumu noklusēto prefiksu.

  Ieraksta laiks: lai izvēlētos maksimālo ieraksta laiku.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Pasaules pulkstenis *(3.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu pašreizējo laiku citās pasaules daļās.

Vietējās laika zonas iestatīšana

1. Pasaules kartē nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu augšējā rindā līdz vajadzīgajai pilsētai. Kad laika līnija pārvietojas, parādās konkrētās laika zonas laiks un datums.
2. Lai saglabātu pilsētu kā savu laika zonu, nospiediet [Vidējais].

Citas laika zonas apskate un iestatīšana

1. Pasaules kartē pārvietojieties uz apakšējo rindu.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai ritinātu līdz vajadzīgajai pilsētai.
3. Lai saglabātu laika joslu, nospiediet [Vidējais].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Pasaules kartē nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Vasaras laiks**.
2. Lai izvēlētos vajadzīgās laika joslas, nospiediet [Vidējais].
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>.
4. Nospiediet [Vidējais].

Kalkulators *(3.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai veiktu standarta aritmētiskās funkcijas, piemēram, saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu.

Aprēķināšana

1. Ievadiet pirmo ciparu.

   Nospiediet [#], lai ievadītu decimālo punktu.
2. Lai piekļūtu vajadzīgajai matemātiskajai funkcijai, nospiediet vienu no navigācijas taustiņiem.
3. Ievadiet otro ciparu.
4. Nospiediet [Vidējais], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai turpinātu aprēķināšanu.

Kalkulatora iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Vienāds ar**: lai apskatītu rezultātu.
- **Pēdējais aprēķins**: lai parādītu pēdējo aprēķināto rezultātu.
- **Saglabāt atmiņā**: lai saglabātu vērtību kalkulatora atmiņā.
- **Atsaukt no atmiņas**: lai ielādētu saglabāto vērtību.
- **Tīrīt atmiņu**: lai dzēstu saglabāto vērtību.

Konvertētājs *(3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām konvertētāja funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras konvertēšanai.

Konvertēšana

1. Izvēlieties konvertētāju.
2. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākotnējo valūtu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet [Uz leju].
   - Nospiediet [#], lai ieliktu decimālo punktu.
   - Nospiediet [*], lai mainītu temperatūru – virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Ir redzama ievadītajam skaitlim ekvivalentā vērtība.

Konvertētāja iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst**: lai notīrītu pašreizējās vērtības.
- **Mainīt zīmi**: lai mainītu konvertēšanas virzienu.
- **Valūtu kursi**: lai parādītu valūtu kursu sarakstu.

Internets *(4. izvēlne)*

Tālrunī iebūvētais WAP (bezvadu lietojumu protokols) pārlūks ļauj piekļūt bezvadu Web. Web pārlūkā varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, foniem, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Internets**.

Atvērt mājaslapu *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē bezvadu Web pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.

Navigācija Web pārlūkā

Lai	Nospiediet
ritinātu caur pārlūka objektiem	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos pārlūka objektu	[Vidējais].
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**>.
pārietu uz nākamo lapu.	<**Iespējas**> un izvēlieties **Pārsūtīt**.

Pārlūka izvēlņu iespēju lietošana

Jebkurā Web lapā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Izvēlēties**: lai piekļūtu saistītai Web lapai.
- **Atvērt mājaslapu**: lai atgrieztos mājaslapā.
- **Pārsūtīt**: lai pārietu uz nākamo lapu.
- **Ievadiet URL**: lai manuāli ievadītu URL adresi.
- **Pārlādēt**: lai pašreizējo lapu pārlādētu ar atjauninātu informāciju.
- **Pievienot izlases elem.**: lai atzīmētu ar grāmatzīmi pašreizējā lapā.
- **Izlase**: lai piekļūtu grāmatzīmju sarakstam.
- **Vēsture**: lai piekļūtu apmeklēto Web lapu sarakstam.
- **Sūtīt saiti**: lai sūtītu pašreizējās lapas URL, izmantojot SMS, e-pastu vai failu ziņapmaiņu.
- **Saglabāt**: lai saglabātu izvēlēto attēlu vai lapu.
- **Papildu**: lai notīrītu pārlūka informāciju un piekļūtu pārlūka iestatījumiem.

  Meklēt tekstu: lai meklētu konkrētu vārdu vai frāzi pašreizējā Web lapā.

  Nodzēst vēsturi: lai dzēstu vēsturē saglabātos URL.

  Dzēst sīkfailus: lai dzēstu sīkfailus. Sīkfaili ir personiskās informācijas fragmenti, ko sūta Web serverim Web navigācijas laikā.

  Iztīrīt kešatmiņu: lai dzēstu kešatmiņu. Kešatmiņa ir pagaidu atmiņas vieta, kurā saglabā nesen apmeklētās Web lapas.

  Detaļas: lai piekļūtu lapas rekvizītiem.

  Pārlūka iestatījumi: lai mainītu pārlūka displeja iestatījumus, drošību un sertifikātus.

  Tīkla iestatījumi: lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmantot, lai piekļūtu bezvadu Web. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.

  Par: lai piekļūtu informācijai par Web pārlūka versiju un autortiesībām.

Iziešana no Web pārlūka

Nospiediet [ ], lai beigtu tīkla savienojumu un aizvērtu pārlūku.

Ievadiet URL *(4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai manuāli ievadītu URL adresi un piekļūtu ar to saistītajai Web lapai.

Izlase *(4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses ātrai piekļuvei Web lapām vai sākotnēji iestatītajām grāmatzīmēm.

Grāmatzīmes mapes pievienošana

1. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Jauns** → **Mape**.
2. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet **<Labi>**.

Jaunas grāmatzīmes pievienošana

1. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Jauns** → **Izlases elem**.
2. Ievadiet URL adresi un nospiediet [Vidējais].
3. Ievadiet grāmatzīmei nosaukumu un nospiediet **<Labi>**.
4. Lai saglabātu objektu, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Labi**.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmes objektu, tiek palaists Web pārlūks un piekļūst atbilstošajai Web lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Izlašu ekrānā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai atvērtu izvēlēto mapi.
- **Izvēlēties**: lai piekļūtu izvēlētās grāmatzīmes lapai.
- **Detaļas**: lai piekļūtu grāmatzīmes rekvizītiem.
- **Sūtīt saiti**: lai sūtītu grāmatzīmi, izmantojot SMS, e-pastu vai failu ziņapmaiņu.
- **Jauns**: lai pievienotu jaunu grāmatzīmi vai mapi.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto grāmatzīmi.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu grāmatzīmi uz citu mapi.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu mapes nosaukumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlētās grāmatzīmes vai mapes.

Vēsture *(4.4. izvēlne)*

Jūs varat piekļūt nesen apmeklēto lapu sarakstam.

Sarakstā izvēlieties URL adresi, lai piekļūtu atbilstošajai Web lapai.

Pārlūka iestatījumi *(4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu pārlūka displeja, drošības un sertifikātu iestatījumus.

Tīkla iestatījumi *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmantot savienojuma izveidei ar Internetu. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai sūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas. Jūs varat izmantot arī konfigurācijas ziņu, infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu funkcijas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot jaunu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu ziņas.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (Short Message Service - īsziņu pakalpojums) ļauj nosūtīt vai saņemt īsziņas.

1. Ievadiet savu ziņu.

   ☑ Maksimāli pieļaujamais ziņas rakstzīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis ziņu sadala vairākās daļās.

2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.
   - **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Ielikt**: lai ielādētu teksta veidni, kontakta ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Saglabāt mapē Melnraksti**: lai ziņu saglabātu mapē **Melnraksti**.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet [Vidējais].
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
5. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [Vidējais].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (Multimedia Message Service – multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un skaņas informācijas apvienojumu.

1. Ievadiet ziņas tēmu.
2. Izvēlieties rindu **Teksts**.
3. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet [Vidējais].
4. Izvēlieties rindu **Attēls vai videoklips** vai **Skaņa**.
5. Izvēlieties attēlu, videoklipu vai skaņas failu un nospiediet <**Pievienot**>. Ja nepieciešams, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.

   ☑ • Maksimālais atļautais ziņas izmērs var būt dažāds atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   • Atkarībā no faila veida vai DRM (Digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: lai sūtītu ziņu.
   - **Apskatīt**: lai apskatītu ziņu, kāda tā būs redzama adresāta tālrunī.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.

- **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
- **Ievietot teksta veidni**: lai ielādētu teksta veidni.
- **Rediģēt tekstu**: lai rediģētu ziņas tekstu.
- **Mainīt failu**: lai aizvietotu pievienoto objektu.
- **Dzēst tekstu**/**Dzēst failu**: lai dzēstu pievienoto objektu.
- **Saglabāt mapē Melnraksti**: lai ziņu saglabātu mapē **Melnraksti**.
- **Pievienot lapu**: lai pievienotu lapas. Pa lapām var pārvietoties, nospiežot [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Pārvietot lapu**: lai pašreizējo lapu pārvietotu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
- **Dzēst lapu**: lai dzēstu pievienoto lapu.
- **Rediģēt stilu**: lai mainītu lapas rekvizītus.
  Šī lapa: lai izvēlētajai lapai iestatītu lapas garumu un mainītu fontu krāsu un stilu.
  Visa lapa: lai mainītu fona krāsu un lapas izkārtojumu.
- **Saglabāt kā veidni**: lai saglabātu ziņu kā veidni mapē **Multivides veidnes**.

7. Kad esat pabeidzis, nospiediet [Vidējais].
8. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [Vidējais].

Failu ziņapmaiņa *(5.1.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sūtītu daudzus multivides failus, pievienojot tos multiziņai.

1. Ievadiet tēmu rindā **Tēma**.
2. Pārvietojieties līdz laukam **Ziņa** un ievadiet ziņas tekstu.
3. Pārvietojieties uz rindu **Pievienot failus** un nospiediet <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Pievienot failus**, **Pievienot vizītkarti** vai **Pievienot vCalendar**.
5. Izvēlieties objektu, kas jāpievieno, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: lai sūtītu e-pastu.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.
   - **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Ievietot teksta veidni**: lai ielādētu teksta veidni.
   - **Ielikt**: lai ielādētu teksta veidni, kontakta ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienoto failu saraksts**: lai parādītu jūsu pievienoto failu sarakstu.
   - **Pievienot vizītkarti**: lai pievienotu kontaktu Vcard formātā.
   - **Pievienot vCalendar**: lai pievienotu kalendāra piezīmi.
   - **Dzēst visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.
   - **Saglabāt mapē Melnraksti**: lai ziņu saglabātu mapē **Melnraksti**.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet [Vidējais].

8. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

   Lai sūtītu ziņu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu ziņu, nospiediet [Vidējais].

E-pasts *(5.1.4. izvēlne)*

Varat izveidot un saņemt e-pasta ziņas, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus.

1. Ievadiet e-pasta tēmu.
2. Pārvietojieties līdz laukam **Ziņa** un ievadiet e-pasta tekstu.
3. Pārvietojieties uz rindu **Pievienot failus** un nospiediet <**Iespējas**>.
4. Izvēlieties **Pievienot failus**, **Pievienot vizītkarti** vai **Pievienot vCalendar**:
5. Izvēlieties objektu, kas jāpievieno, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
6. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:
   - **Sūtīt**: lai sūtītu e-pastu.
   - **Ievades metode**: lai mainītu teksta ievades režīmu.
   - **Ievades valoda**: lai mainītu T9 teksta ievades režīmā lietoto valodu.
   - **Ievietot teksta veidni**: lai ielādētu teksta veidni.
   - **Ielikt**: lai ielādētu teksta veidni, kontakta ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienoto failu saraksts**: lai parādītu jūsu pievienoto failu sarakstu.
   - **Pievienot vizītkarti**: lai pievienotu kontaktu Vcard formātā.
   - **Pievienot vCalendar**: lai pievienotu kalendāra piezīmi.
   - **Dzēst visus pielikumus**: lai dzēstu visus pielikumus.
   - **Saglabāt mapē Melnraksti**: lai e-pastu saglabātu mapē **Melnraksti**.
7. Kad esat pabeidzis, nospiediet [Vidējais].
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai sūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Lai sūtītu e-pastu, nospiediet [Vidējais].

Iesūtne *(5.2. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabātas visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta ziņas.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- MMS paziņojums
- Konfigurācija
- Infoziņa
- USIM/SIM

- Atkarībā no DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas ziņas, kurām ir Web saturs, var nebūt piemērotas pārsūtīšanai.
- Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju izmantošana

Apskatot ziņu, nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

Īsziņas

- **Zvans**: lai zvanītu izvēlētajam numuram.
- **Izveidot e-pasta ziņu**: lai sūtītu e-pastu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Atbildēt**: lai sūtītājam sūtītu atbildi ar SMS, MMS vai failu ziņapmaiņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citiem.
- **Atzvanīt**: lai zvanītu sūtītājam.
- **Saglabāt kontaktu katalogā**: lai saglabātu izvēlēto numuru vai e-pasta adresi kontaktu katalogā.
- **Pārvietot uz SIM**/**Pārvietot uz tālruni**: lai pārvietotu ziņu no USIM/SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.

Multiziņas

- **Atskaņot**: lai atskaņotu ziņu.
- **Zvans**/**Atvērt URL**/**Atvērt RTSP**: lai zvanītu izvēlētajam numuram vai piekļūtu izvēlētajai Web saitei.
- **Pievienot izlasei**: lai saglabātu izvēlēto Web saiti grāmatzīmju sarakstā.
- **Izveidot e-pasta ziņu**: lai sūtītu e-pastu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Izveidot multiziņu**: lai sūtītu multiziņu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Atbildēt**: lai sūtītu atbildi sūtītājam.
- **Atbildēt visiem**: lai sūtītu atbildi sūtītājam un visiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citiem.
- **Atzvanīt**: lai zvanītu sūtītājam.
- **Saglabāt kā veidni**: lai saglabātu ziņu kā veidni mapē **Multivides veidnes**.
- **Saglabāt failus**: lai saglabātu īsziņas multivides saturu tālruņa atmiņā.
- **Saglabāt kontaktu katalogā**: lai saglabātu izvēlēto numuru vai e-pasta adresi kontaktu katalogā.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: lai tālrunim lietotu ziņā norādīto konfigurāciju.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.

Infoziņas

- **Atvērt URL**: lai izveidotu savienojumu ar ziņā norādīto URL adresi.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.

Melnraksti *(5.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabātas ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Ziņu sarakstā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu izvēlēto ziņu.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto ziņu.

- **Sūtīt**: lai sūtītu izvēlēto ziņu.
- **Kārtot pēc**: lai mainītu ziņu saraksta kārtošanas secību.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto ziņu.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visas ziņas.

Izsūtne *(5.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lai parādītu ziņas statusu, pieejamas šādas ikonas:

- Sūta
- Neizdevās nosūtīt

Ziņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai parādītu izvēlēto ziņu.
- **Sūtīt vēlreiz**: lai ziņu sūtītu vēlreiz.
- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto ziņu.
- **Atcelt sūtīšanu**: lai atceltu ziņas sūtīšanu.
- **Kārtot pēc**: lai mainītu ziņu saraksta kārtošanas secību.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visas ziņas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.5. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas nosūtītās ziņas.

Ziņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai parādītu izvēlēto ziņu.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu ziņu citiem.
- **Kārtot pēc**: lai mainītu ziņu saraksta kārtošanas secību.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visas ziņas.
- **Detaļas**: lai piekļūtu ziņas rekvizītiem.

E-pasta iesūtne *(5.6. izvēlne)*

Šajā mapē tiek saglabātas saņemtās e-pasta ziņas.

E-pasta apskate

1. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Ielādēt**. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un ielādē jaunas e-pasta ziņas.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - : Ielādētais e-pasts
   - : Ielādētais e-pasts ar pielikumiem
   - : E-pasts nav ielādēts

   - Atkarībā no DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēmas ziņas, kurām ir Web saturs, var nebūt piemērotas pārsūtīšanai.
   - Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

2. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
3. Nospiediet [▲] vai [▼], lai apskatītu citas lapas e-pastā.
4. Izvēlieties pievienoto failu, lai to apskatītu vai atskaņotu.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta saturu vai tā iesākumu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ielādēt**: lai no e-pasta servera ielādētu e-pasta ziņas galveno daļu.
- **Atbildēt**: lai sūtītu atbildi sūtītājam.
- **Atbildēt visiem**: lai sūtītu atbildi sūtītājam un visiem citiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: lai pārsūtītu e-pastu citiem.
- **Saglabāt failus**: lai saglabātu no e-pasta pievienotos failus tālruņa atmiņā.
- **Saglabāt kontaktu katalogā**: lai saglabātu izvēlēto numuru vai e-pasta adresi kontaktu katalogā.
- **Bloķēt**: lai pievienotu sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto adrešu sarakstam, lai noraidītu e-pasta ziņas no šīs adreses vai sūtījumus, kuros ir šī tēma.
- **Dzēst no tālruņa**: lai dzēstu izvēlēto e-pastu vai visas e-pasta ziņas no tālruņa.
- **Dzēst neatgriezeniski**: lai dzēstu izvēlēto e-pastu vai visas e-pasta ziņas gan no tālruņa, gan e-pasta servera.
- **Detaļas**: lai piekļūtu e-pasta rekvizītiem.

Multivides albums *(5.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu pakalpojumam Multivides albums, ar kuru jūs varat organizēt savu tiešsaistes multivides albumu, pievienojot multivides saturu un ziņas ar bezvadu Web starpniecību. Šī izvēlne pieejama tikai tad, ja to atbalsta jūsu pakalpojumu sniedzējs.

Veidnes *(5.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu vai pāreju veidnes.

Teksta veidnes *(5.8.1 izvēlne)*

Varat izveidot SMS veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai varētu tās ielādēt un ievietot, rakstot īsziņu.

Veidnes izveidošana

1. Nospiediet <**Jauns**> vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns**, ja kāda jau ir saglabāta.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [Vidējais].

Veidņu iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu veidni ar SMS, MMS, failu ziņapmaiņu vai e-pastu.
- **Jauns**: lai pievienotu jaunu veidni.
- **Rediģēt**: lai mainītu izvēlēto veidni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visas veidnes.

Multivides veidnes *(5.8.2. izvēlne)*

Varat izveidot MMS veidnes tā, lai tās iespējams izmantot, rakstot multiziņu.

Veidnes izveidošana

1. Nospiediet <**Jauns**> vai nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns**, ja kāda jau ir saglabāta.

2. Izveidojiet veidni, ko izmantosiet tad, kad veidosiet multiziņu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā veidni**, lai saglabātu veidni.

Veidņu iespēju izmantošana

Veidņu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai atvērtu veidni.
- **Sūtīt**: lai sūtītu veidni ar MMS.
- **Jauns**: lai pievienotu jaunu veidni.
- **Rediģēt**: lai mainītu izvēlēto veidni.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto veidni.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visas veidnes.

Apraide *(5.9. izvēlne)*

Jūsu tālrunis no tīkla saņem šūnu apraides (CB – Cell Broadcast) ziņas, kas ir īsziņas par dažādiem tematiem, piemēram, laika prognoze, situācija uz ceļiem un jaunākās ziņas. Izmantojot šo izvēlni, jūs varat apskatīt saņemtās šūnu apraides ziņas.

Apraides ziņas apskate

Visas šūnu apraides ziņas tiek saglabātas mapē **Pagaidu** un pēc noteikta laika izdzēstas. Ja nevēlaties, lai ziņa tiktu izdzēsta, saglabājiet to mapē **Arhīvs**.

Ziņas iespēju izmantošana

Apskatot ziņu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Zvans**/**Atvērt URL**/**Atvērt RTSP**: lai zvanītu izvēlētajam tālruņa numuram vai piekļūtu izvēlētajai Web saitei.
- **Izveidot e-pasta ziņu**: lai sūtītu e-pastu uz izvēlēto e-pasta adresi.
- **Saglabāt**: lai ziņu saglabātu mapē **Arhīvs**.
- **Dzēst**: lai dzēstu ziņu.

Dzēst visas *(5.0. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz dzēstu visas ziņas katrā ziņu mapē.

1. Lai izvēlētos dzēšamo ziņu veidus, nospiediet [Vidējais].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.✳. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas iespējas.

Īsziņa *(5.✳.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt SMS iestatījumus.

- **Iestatījumi x** (kur **x** ir iestatījumu profila numurs): lai iestatītu katra profila rekvizītus.

  Centrēt adresi: lai saglabātu vai mainītu īsziņu servera numuru.

  Derīguma termiņš: lai iestatītu laika periodu, cik ilgi ziņas glabās SMS serverī.

  Noklusējuma veids: lai iestatītu ziņas noklusējuma veidu. Tīkls var pārveidot ziņas izvēlētajā formātā.

Nosaukums: lai ievadītu profila nosaukumu.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: lai iestatītu šādas īsziņu sūtīšanas iespējas:

  Atbildes ceļš: lai ļautu ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu SMS serveri.

  Piegādes atskaite: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Tīkla izvēle: lai izvēlētos **Ieteicams CS** (GSM) vai **Ieteicams PS** (GPRS) atkarībā no tīkla.

  Paturēt kopiju: lai ziņu kopijas pēc nosūtīšanas atstātu mapē **Nosūtītās ziņas**.

Multiziņa *(5.✳.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņas iestatījumus.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu šādas multiziņu sūtīšanas iespējas:

  Prioritāte: lai iestatītu ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma termiņš: lai iestatītu laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas saglabājas MMS serverī.

  Pielāgots laiks(Stunda): lai ievadītu noteiktu laiku, izvēloties **Pielāgots laiks** iespējā **Derīguma termiņš**.

  Piegāde: lai iestatītu aizkaves laiku pirms ziņu sūtīšanas.

  Pielāgots laiks(Stunda): lai ievadītu noteiktu laiku, izvēloties **Pielāgots laiks** iespējā **Piegāde**.

  Paslēpt adresi: lai iestatītu, ka adresi nerāda saņēmēja tālrunī.

  Pieprasīt piegādes atskaiti: lai iestatītu, ka tīkls informēs, kad jūsu ziņas ir piegādātas adresātam.

  Pieprasīt lasīšanas atskaiti: lai kopā ar ziņām sūtītu lasīšanas apstiprinājuma pieprasījumu.

  Paturēt kopiju: lai ziņu kopijas pēc nosūtīšanas atstātu mapē **Nosūtītās ziņas**.

  Pievienot manu vizītkarti: lai ziņām, ko nosūta, izmantojot failu ziņapmaiņu, pievienotu jūsu kontakta informāciju.

  Pievienot parakstu: lai pievienotu taga rindu ziņām ar failu ziņapmaiņu.

  Ievadīt parakstu: lai rediģētu jūsu parakstu.

- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu šādas multiziņu saņemšanas iespējas:

  Mājas tīkls: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

  Viesabonēšanas tīkls: lai noteiktu, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

  Saņemšanai mājas tīklā vai viesabonēšanas laikā ir šādas iespējas:

  - **Automātiska ielāde**: lai tālrunis ziņas no servera ielādētu automātiski.
  - **Manuāli**: lai tālrunis rādītu paziņojumus. Izmantojiet iespēju **Ielādēt**, lai manuālajā režīmā ielādētu jaunās ziņas.
  - **Ierobežots**: lai tālrunis vispirms no servera saņemtu paziņojumus. Kad jūs mēģināt ielādēt ziņas, tālrunis jūs informē par papildu izmaksām.
  - **Noraidīt**: lai tālrunis atteiktu visas ziņas.

Nosūtīt piegādes atskaiti: lai iestatītu tīklu, ka tas informēs, kad esat saņēmis ziņu.

Nosūtīt lasīšanas atskaiti: lai noteiktu, vai tālrunis sūta vai nesūta lasīšanas apstiprinājumu, kad ienākošā ziņa ir izlasīta.

Noraidīt anonīmos: lai noraidītu ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

Noraidīt reklāmas: lai noraidītu reklāmas.

- **MMS profili**: lai izvēlētos MMS izmantojamo savienojuma profilu. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.
- **Ziņas lielums**: lai izvēlētos multiziņas pielikuma maksimālo lielumu. Šī faila lielums var būt atšķirīgs atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- **Izveides režīms**: lai izvēlētos MMS izveides režīmu.

  Brīdinājums: lai tālrunis jūs informē, kad izveidojat un sūtāt ziņu, izmantojot neatbalstītus failu formātus.

  Brīvs: lai varat izveidot un sūtīt ziņas, izmantojot neatbalstītus failu formātus.

  Liegts: lai nevarat izveidot un sūtīt ziņas, izmantojot neatbalstītus failu formātus.
- **Slaidu intervāls**: lai izvēlētos laika intervālu katras ziņas lapas parādīšanai.

E-pasts *(5.✳.3. izvēlne)*

Varat konfigurēt e-pasta iestatījumus.

☑ Nevarat mainīt e-pasta profila un konta iestatījumus, kamēr e-pasta ziņas sūta vai ielādē.

- **Sūtīšanas iespējas**: lai iestatītu šādas e-pasta ziņu sūtīšanas iespējas:

  No: lai iestatītu sūtītāja vārdu.

  Sūtīšanas konts: lai izvēlētos noklusēto e-pasta kontu.

  Prioritāte: lai mainītu e-pasta ziņu prioritātes līmeni.

  Paturēt kopiju: lai e-pasta ziņu kopijas pēc nosūtīšanas atstātu mapē **Nosūtītās ziņas**.

  Atbildot ietvert ziņas tekstu: lai iestatītu, vai tālrunis atbildē iekļauj vai neiekļauj sākotnējo e-pasta tekstu.

  Piegādes atskaite: lai iestatītu tīklu, ka tas informē, kad jūsu e-pasta ziņas ir nogādātas adresātam.

  Pievienot manu vizītkarti: lai e-pasta ziņām pievienotu jūsu kontakta informāciju.

  Pievienot parakstu: lai pievienotu taga rindu jaunām e-pasta ziņām vai visām e-pasta ziņām, ieskaitot atbildes.

  Ievadīt parakstu: lai rediģētu jūsu parakstu.
- **Saņemšanas iespējas**: lai iestatītu šādas e-pasta ziņu saņemšanas iespējas:

  Iestatīt ielādes ierobežojumu: lai noteiktu ienākošo e-pasta ziņu maksimālo lielumu. Tālrunis noraidīs e-pasta ziņas, kas pārsniedz norādīto lielumu.

  Automātiska pārbaude: lai iestatītu tālruni automātiski pārbaudīt e-pasta serveri ielādēt e-pasta ziņas pēc noteiktiem laika intervāliem.

  Pārbaudes biežums: lai iestatītu, cik bieži tālrunis automātiski pārbaudīs e-pasta serveri.

Bloķēt adresi: lai noteiktu e-pasta adreses, no kurām noraidīt e-pasta ziņas, un aktivizēt vai deaktivizēt pasta bloķēšanu.

Bloķēt tēmu: lai noraidītu e-pasta ziņas ar konkrētām tēmām, un aktivizēt vai deaktivizēt pasta bloķēšanu.

- **E-pasta profili**: lai izvēlētos e-pasta ziņu sūtīšanai un saņemšanai izmantojamo tīkla savienojuma profilu. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.
- **E-pasta konti**: lai iestatītu e-pasta kontu un izvēlētos kontu, kuru izmantos. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Rediģēt**, lai piekļūtu šādām iespējām konta izveidē:

  Konta nosaukums: lai ievadītu pašreiz izvēlētā konta nosaukumu.

  SMTP serveris: lai ievadītu izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.

  SMTP ports: lai ievadītu SMTP porta numuru.

  Lietot SSL: lai aktivizētu SSL (Secure Sockets Layer - drošligzdas slāņa) protokola izmantošanu.

  Ielādes servera veids: lai izvēlētos ienākošā e-pasta servera protokolu. Atlikušās iespējas ir atkarīgas no protokola veida iestatījuma.

  POP3 serveris/**IMAP4 serveris**: lai ievadītu POP3 vai IMAP4 servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.

  POP3 ports/**IMAP4 ports**: lai ievadītu POP3 vai IMAP4 porta numuru.

  Lietot SSL: lai aktivizētu SSL (Secure Sockets Layer - drošligzdas slāņa) protokola izmantošanu.

  IMAP4 ielādes iespēja: lai iestatītu, vai tālrunis ielādē tikai jaunās ziņas vai visas ziņas (tikai protokolam IMAP4).

  Ielādes iespēja: lai iestatītu, kuru e-pasta ziņu daļu tālrunis ielādē no servera.

  Paturēt serverī: lai pēc ielādes e-pasta serverī atstātu e-pasta ziņu kopijas.

  Mana adrese: lai iestatītu savu e-pasta adresi.

  Lietotājvārds: lai ievadītu POP3 vai IMAP4 lietotājvārdu.

  Parole: lai ievadītu POP3 vai IMAP4 paroli.

  Lietot SMTP autentifikāciju: lai aktivizētu SMTP autentifikāciju, kas lietotājam pirms e-pasta ziņu sūtīšanas pieprasa pieteikties sistēmā.

  Tāpat kā POP3/IMAP4: lai izvēlētos, vai SMTP serverim būtu tādi paši parametri kā POP3 vai IMAP4 serverim.

  Lietotājvārds: lai ievadītu SMTP lietotājvārdu.

  Parole: lai ievadītu SMTP paroli.

Balss pasts *(5.✳.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu balss pasta servera numuru.

☑ Pirms piekļūt serverim, jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo numuru varat iegūt pie sava pakalpojumu sniedzēja.

Infoziņa *(5.✳.5. izvēlne)*

Jūs varat noteikt, vai jūsu tālrunis saņem infoziņas.

Apraide *(5.✳.6. izvēlne)*

Varat mainīt apraides ziņu saņemšanas iestatījumus.

- **Saņemt**: lai izvēlētos saņemt vai nesaņemt apraides ziņas.
- **Kanāls**: lai norādītu kanālus, no kuriem vēlaties saņemt apraides ziņas.

  Izvēloties **Atbilstošie kanāli**, jūs varat sastādīt aktīvo apraides kanālu sarakstu.
- **Valoda**: lai izvēlētos ieteicamās valodas, kurās būs redzamas apraides ziņas.

Atmiņas statuss *(5.#. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu ziņu skaitu vai pašreiz izmantojamās atmiņas lielumu katram ziņas veidam katrā mapē.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēliem, videoklipiem, mūzikas un skaņu failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Padomi par Digitālā satura tiesību pārvaldību

Saskaņā ar Digitāla satura tiesību pārvaldības (DRM) sistēmu nepieciešama atļauja, lai piekļūtu dažiem multivides objektiem, kas ielādēti no interneta vai saņemti ar MMS. Šo atslēgu varat iegūt Web vietnē, kam pieder tiesības uz šo saturu; izmantojiet iespēju **Aktivizēt atslēgu**.

Ievērojiet sarakstā šādas ikonas:

- : Pārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Pārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.
- : Nepārsūtāms objekts ar derīgu atslēgu.
- : Nepārsūtāms objekts bez derīgas atslēgas.

Jūsu pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai uz kontu balstītus vai neierobežotas piekļuves DRM failus.

Attēli

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu paša fotografētajiem fotoattēliem un ielādētajiem, saņemtajiem ziņās vai no datora importētajiem attēliem.

Attēla apskate

1. Ritiniet līdz attēlu mapei.
2. Izvēlieties attēlu.

Slaidrādes skatīšanās

Attēlus varat apskatīt kā slaidrādi, parādīt pēc kārtas vai arī apskatīt katru attēlu pašreizējā mapē.

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Slaidrāde**. Sākas slaidrāde.
3. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārtrauktu slaidrādi.

Attēla rediģēšana

1. Izvēlieties fotoattēlu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Rediģēt**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un mainiet fotoattēlu, izmantojot šādas iespējas:
   - **Mainīt izmērus**: lai mainītu attēla izmēru.
   - **Efekti**: lai mainītu krāsu toni vai fotoattēlu papildinātu ar īpašu efektu.
   - **Pielāgot**: lai pielāgotu attēla spilgtumu, kontrastu vai krāsu līdzsvaru.
   - **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
   - **Klipkopas**: lai fotoattēlam pievienotu attēla klipu.
   - **Ielikt tekstu**: lai fotoattēlam pievienotu tekstu.
   - **Pagriezt**: lai pagrieztu fotoattēlu pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
   - **Apvērst**: lai apvērstu fotoattēlu vertikāli vai horizontāli.
   - **Apgriezt**: lai izvēlētos fotoattēla dažādu izmēru un formas daļu.
4. Kad tas ir izdarīts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt kā**.
5. Ievadiet fotoattēla nosaukumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu failu no citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Deaktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu attēlu kā gaidīšanas ekrāna fonu vai zvanītāja ID attēlu kontaktu ierakstam.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt**: lai kopētu failu uz citu mapi.
- **Faktiskie izmēri**: lai rādītu attēlu faktiskajā lielumā vai parādītu tā izmērus.
- **Slaidrāde**: lai skatītu visus attēlus kā slaidrādi.
- **Rediģēt**: lai rediģētu attēlu un saglabātu to kā citu failu.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Attēlu ielāde

1. Ritiniet līdz mapei **Ielādes**.
2. Izvēlieties **Citi attēli**. Izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēju, ir izveidots savienojums ar iepriekš iestatītu Web vietni.
3. Meklējiet vajadzīgo failu un, lai to ielādētu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Videoklipi

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstītajiem, ielādētajiem, saņemtajiem vai no datora importētajiem videoklipiem.

☑ Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipa atskaņošana

1. Ritiniet līdz videoklipu mapei.
2. Izvēlieties videoklipu. Atveras multivides atskaņotājs, un tiek atskaņots izvēlētais videoklips. ▶ 35. lpp.

Video iespēju izmantošana

Videoklipu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Pievienot atskaņošanas sarakstam**: lai pievienotu izvēlēto failu atskaņošanas sarakstam.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu failu no citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Deaktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt**: lai kopētu failu uz citu mapi.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst vai arī atbloķētu failu.
- **Jauna mape**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atmiņas statuss**: lai programmā **Failu pārvaldnieks** piekļūtu katras mapes atmiņas informācijai.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Videoklipu ielāde

1. Ritiniet līdz mapei **Ielādes**.
2. Izvēlieties **Citi videoklipi**. Izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēju, ir izveidots savienojums ar iepriekš iestatītu Web vietni.

3. Meklējiet vajadzīgo failu un, lai to ielādētu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Mūzika

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ielādētajiem, saņemtajiem vai no datora importētajiem AAC vai MP3 mūzikas failiem.

Mūzikas failu atskaņošana

Izvēlieties mūzikas failu. Atveras multivides atskaņotājs, un tiek atskaņots izvēlētais fails. ▶ 35. lpp.

Mūzikas failu iespēju lietošana

Mūzikas failu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu izvēlēto failu.
- **Pievienot atskaņošanas sarakstam**: lai pievienotu izvēlēto failu atskaņošanas sarakstam.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu failu no citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Deaktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: lai iestatītu failu kā zvana signālu balss zvaniem vai videozvaniem.
- **Iestatīt kā zvanītāja ID**: lai iestatītu failu kā zvana signālu kontaktu ierakstam.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu failu uz citu mapi.
- **Kopēt**: lai kopētu failu uz citu mapi.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst vai arī atbloķētu failu.
- **Jauna mape**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atmiņas statuss**: lai programmā **Failu pārvaldnieks** piekļūtu katras mapes atmiņas informācijai.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.

Mūzikas failu ielāde

1. Izvēlieties **Cita mūzika**. Izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēju, ir izveidots savienojums ar iepriekš iestatītu Web vietni.
2. Meklējiet vajadzīgo failu un, lai to ielādētu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Skaņas

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu noklusētajiem zvana signāliem un skaņas failiem, kurus esat ielādējis vai saņēmis kopā ar ziņām. Jūs varat piekļūt arī ierakstītajām balss piezīmēm.

Skaņas klipa atskaņošana

1. Ritiniet līdz skaņas mapei.

2. Izvēlieties skaņas klipu.

   Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ 36. lpp.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi	Lai atgrieztos atpakaļ iepriekšējā failā.
Pa labi	Lai pārietu uz nākamo failu.
Uz augšu/Uz leju/▲/▼	Lai regulētu skaļumu.
Vidējais	Lai ļautu sūtīt skaņas klipu citiem.

Skaņas iespēju izmantošana

Atskaņošanas laikā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu failu no citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Iestatīt kā zvana signālu**: lai iestatītu failu kā zvana signālu balss zvaniem vai videozvaniem.
- **Iestatīt kā zvanītāja ID**: lai iestatītu failu kā zvana signālu kontaktu ierakstam.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.

Zvana signālu ielāde

1. Izvēlieties **Citi zvana signāli**. Izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēju, ir izveidots savienojums ar iepriekš iestatītu Web vietni.
2. Meklējiet vajadzīgo failu un, lai to ielādētu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Spēles u.c.

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu iebūvētajām Java spēlēm un ielādētu Java programmas.

Piekļuve spēlei

No spēļu saraksta izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas. Dažādām spēlēm šī procedūra var būt atšķirīga.

Java programmu iespēju izmantošana

Programmu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai palaistu izvēlēto programmu.
- **Aktivizēt atslēgu**: lai iegūtu jaunu licences atslēgu, kad beidzas izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš.
- **Deaktivizēt atslēgu**: lai iegūtu citu licences atslēgu, kad izvēlētā DRM faila atslēgas termiņš vēl nav beidzies.
- **Pārvietot**: lai pārvietotu programmu citā mapē.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto programmu vai programmas mapi.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu izvēlētās programmas vai programmas mapes nosaukumu.

- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu programmu, neļaujot to izdzēst, vai arī lai pārvietotu, pārdēvētu vai atbloķētu programmu.
- **Detaļas**: lai piekļūtu programmas rekvizītiem.
- **Atslēgu pārvaldība**: lai pārvaldītu jūsu iegūto licences atslēgu.
- **Jauna mape**: lai pievienotu jaunu programmas mapi.
- **Tīkla iestatījumi**: lai aktivizētu savienojuma profilu, ko izmantot, lai piekļūtu Java serverim. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.
- **Atmiņas statuss**: lai programmā **Failu pārvaldnieks** piekļūtu katras mapes atmiņas informācijai.

Jaunu spēļu ielāde

1. Izvēlieties **Citas spēles**. Izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēju, ir izveidots savienojums ar iepriekš iestatītu Web vietni.
2. Meklējiet vajadzīgo programmu un, lai to ielādētu, izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Citi faili

Šajā mapē saglabāti faili, kurus jūs esat saņēmis, bet kurus neatbalsta jūsu tālrunis. Šos failus jūs nevarat atvērt savā tālrunī. Neatbalstīto failu formāti ir: *.doc, *.ppt, *.txt utt.

Failu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Paslēpts no Bluetooth**: lai slēptu failu no citām Bluetooth ierīcēm.
- **Redzams Bluetooth**: lai koplietotu failu ar citām Bluetooth ierīcēm.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto failu vai visus failus.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.
- **Bloķēt/Atbloķēt**: lai bloķētu failu un neļautu to izdzēst, vai arī atbloķētu failu.
- **Jauna mape**: lai pievienotu jaunu mapi.
- **Detaļas**: lai piekļūtu faila rekvizītiem.
- **Atmiņas statuss**: lai programmā **Failu pārvaldnieks** piekļūtu katras mapes atmiņas informācijai.

Plānotājs *(7. izvēlne)*

Izvēlne **Plānotājs** ļauj veidot un atcerēties savu notikumu grafiku. Jūs varat arī iestatīt atgādinājuma signālus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Plānotājs**.

Signāli *(7.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālus, kuriem jāskan noteiktos laikos, lai atgādinātu jums par svarīgiem notikumiem vai lai pamodinātu jūs no rīta. Varat pārbaudīt arī nokavēto notikumu signālus.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla veidu.
2. Iestatiet katra signāla iespēju:
   - **Signāls**: lai aktivizētu signālu.
   - **Laiks**: lai ievadītu signāla zvana laiku.

- **Atkārtot**: lai izvēlētos atkārtošanas iespēju.
- **Brīdinājuma signāls**: lai izvēlētos signāla toni.

3. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt**.

Signāla pārtraukšana

Kad tiek atskaņots signāls, tā skanēšanas laikā:

- Lai pārtrauktu signālu, izņemot modinātāju, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet **<Labi>** vai [Vidējais].

  Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot **<Labi>** un [Vidējais]. Tā varat rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlieties signālu, kuru vēlaties deaktivizēt.
2. Izvēlieties **Izslēgt** rindā **Signāls** un nospiediet [Vidējais].

Signāla iestatīšana izslēgtam tālrunim

Signāla ekrānā izvēlieties **Automātiska ieslēgšana** → **Ieslēgt**.

Ja brīdī, kad jāatskan signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalendārs *(7.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu savu mēnesī veicamo darbu grafiku.

Kalendāra apskate

Kad esat atvēris izvēlni **Kalendārs**, ekrānā parādās kalendārs ar zilā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēle

- Lai pārvietotos pa dienām, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļām.
- Lai pārvietotos pa mēnešiem, nospiediet [▲/▼].

Kalendāra iespēju izmantošana

Kalendāra ekrānā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai parādītu attiecīgajā datumā saglabātos notikumus.
- **Jauns**: lai pievienotu jaunu notikumu, jubileju, uzdevumu vai piezīmi.
- **Nedēļas skats**: lai parādītu nedēļas skata ekrānu.
- **Atvērt šodienu**: lai atvērtu šodienas datumu.
- **Atvērt datumu**: lai ievadītu noteiktu datumu.
- **Sākuma datums**: lai iestatītu, vai kalendārs sākas ar svētdienu vai pirmdienu.
- **Dzēst**: lai dzēstu noteikta laika perioda notikumus.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus kalendāra notikumus.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Jauns** → **Grafiks**.

3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Virsraksts**: lai ievadītu notikuma virsrakstu.
   - **Detaļas**: lai ievadītu notikuma detaļas.
   - **Sākums** un **Beigas**: lai ievadītu notikuma sākuma un beigu laikus.
   - **Sākuma datums** un **Beigu datums**: lai ievadītu notikuma sākuma un beigu datumus.
   - **Novietojums**: lai ievadītu notikuma informāciju par novietojumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu notikuma atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Atkārtot**: lai izvēlētos atkārtoti saņemt notikuma signālu.
   - **līdz**: lai iestatītu beigu datumu, ja notikuma signāls atkārtosies.
   - **Derīguma termiņš**: lai iestatītu, kad šo notikumu dzēst no kalendāra.
4. Lai saglabātu notikumu, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Jubilejas ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: lai ievadītu informāciju par jubileju.
   - **Datums**: lai ievadītu datumu.
   - **Signāls**: lai iestatītu jubilejas atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: lai iestatītu, cik savlaicīgi pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **signāla laiks**: lai ievadītu atgādinājuma signāla laiku.
   - **Atkārtot katru gadu**: lai tālruni iestatītu atgādināt par šo jubileju katru gadu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Uzdevuma ievade

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Virsraksts**: lai ievadītu uzdevuma virsrakstu.
   - **Uzdevums**: lai ievadītu uzdevuma saturu.
   - **Sākuma datums**: lai ievadītu sākuma datumu.
   - **Izpildes datums**: lai ievadītu beigu datumu.
   - **Prioritāte**: lai izvēlētos prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīmes ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns** → **Piezīme**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet [Uz leju].
4. Ievadiet piezīmes datumu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Saglabāt**.

Notikuma apskatīšana

Līdzko ir izveidoti notikumi, datumu šūnas stūrī parādās kvadrātiekavas.

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Notikumu iespēju izmantošana

Notikumu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: lai piekļūtu notikumiem, kas saglabāti izvēlētajam datumam.
- **Jauns**: lai pievienotu jaunu notikumu.
- **Pabeigts**/**Uzdevums**: lai mainītu izvēlētā uzdevuma statusu.
- **Mēneša skats**: lai parādītu mēneša skata ekrānu.
- **Nedēļas skats**: lai parādītu nedēļas skata ekrānu.
- **Mainīt datumu**/**Mainīt izpildes datumu**/**Pārplānot**: lai mainītu uzdevuma datumu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto uzdevumu.
- **Dzēst visu**: lai dzēstu visus izvēlētās dienas uzdevumus.
- **Sūtīt grafiku**/**Sūtīt uzdevumu**: lai sūtītu uzdevumu, izmantojot SMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Sūtīt piezīmi**: lai sūtītu piezīmi, izmantojot SMS.

Nedēļas skats *(7.3. izvēlne)*

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas šūna norāda ieplānoto notikumu. Izvēlieties šūnu vajadzīgajam datumam.

Šodienas notikumi *(7.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu izvēlētā datuma notikumus. Notikuma veidu norāda šādas ikonas:

- Plānotais notikums
- Jubileja
- Uzdevums
- Piezīme

Ja esat iestatījis iespējas Atkārtot un Signāls, ir redzamas ikonas un .

Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Grafiks *(7.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami izveidotie plānotie notikumi. Ja esat iestatījis iespējas Atkārtot un Signāls, ir redzamas ikonas un .

Izvēlieties plānotā notikuma objektu, lai apskatītu tā detaļas.

Jubileja *(7.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas jūsu izveidotās jubilejas. Ja esat iestatījis iespējas Atkārtot un Signāls, ir redzamas ikonas un .

Izvēlieties jubilejas objektu, lai apskatītu tā detaļas.

Uzdevums *(7.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami izveidotie uzdevumi. Ikonas labajā pusē norāda uz svarīgumu; jo mazāks skaitlis ir ikonā, jo augstāka ir prioritāte. Statusa izvēles šūnā parādās atzīme, ja uzdevums ir pabeigts.

Izvēlieties uzdevuma objektu, lai apskatītu tā detaļas.

Piezīme *(7.8. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzamas jūsu izveidotās piezīmes.

Izvēlieties piezīmi, lai apskatītu tās detaļas.

Nokavēta notikuma signāls *(7.9. izvēlne)*

Ja plānotam notikumam vai jubilejai esat iestatījis atgādinājuma signālu un nevarat to apstiprināt, tālrunis saglabā šī notikuma atgādinājuma signālu, līdz jūs to apstiprināt.

1. Izvēlēties notikumu.
2. Nospiediet <**Apstipr.**>, lai apstiprinātu un dzēstu notikumu.

Atmiņas statuss *(7.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu atmiņas informācijai par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Kamera *(8. izvēlne)*

Tālrunī iebūvēto kameras moduli varat izmantot, lai uzņemtu fotoattēlus un ierakstītu videoklipus.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Kamera**. Gaidīšanas režīmā varat arī nospiest un turēt [ ].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur tas var aizskart citas personas privāto dzīvi.

Fotografēšana

Fotoattēlus varat uzņemt vairākos režīmos. Kamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

1. Piekļūstiet izvēlnei **Kamera** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo objektīvu, nospiediet [ ].
3. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet < >.
     ▶ nākamā sadaļa
   - Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem.
     ▶ 62. lpp.

4. Lai fotografētu, nospiediet [Vidējais]. Fotoattēls tiek saglabāts mapē **Attēli**.

5.

Lai	Nospiediet
izmantotu fotografēšanas iespējas	<**Iespējas**>. ▶ 62. lpp.
lai dzēstu fotoattēlu	<**Dzēst**> un pēc tam <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	[Vidējais]

Fotokameras iespēju izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Fotografēt**: lai fotografētu.
- **Ierakstīt video**: lai pārslēgtu ieraksta režīmā.
- **Pārslēgt kameru**: lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo objektīvu.
- **Atvērt fotoattēlu mapi**: lai parādītu mapē **Attēli** saglabātos fotoattēlus.
- **Fotografēšanas režīms**: lai fotografētu šādos režīmos:

  Viens foto: lai fotografētu parastā režīmā. Varat izvēlēties, vai kamera automātiski saglabā fotoattēlu vai ne.

  Sērijfoto: lai uzņemtu secīgus nekustīgus attēlus. Jūs varat izvēlēties, cik attēlu fotokamerai ir jāuzņem.

  Mozaīka: lai uzņemtu vairākus nekustīgus kadrus un saglabātu tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.

- **Efekti**: lai mainītu attēla krāsu toni.
- **Rāmji**: lai izmantotu dekoratīvu rāmi.
- **Taimeris**: lai iestatītu nogaidīšanas laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
- **Tālummaiņa**/**Slēpt tālummaiņu**: lai parādītu vai slēptu tālummaiņas vadības joslu.
- **Spilgtums**/**Slēpt spilgtumu**: lai parādītu vai slēptu spilgtuma vadības joslu.
- **Kameras iestatījumi**: lai mainītu fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu faila nosaukuma noklusēto prefiksu.

  Skatu meklētājs: lai izvēlētos apskates režīmu – vai nu pilnekrāna režīms, vai arī parastais režīms ar reālo proporciju.

  Aizslēga skaņa: lai izvēlētos kameras aizslēga skaņu.

  Attēla kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  Attēla lielums: lai izvēlētos attēla lielumu.

  Sērijfoto uzņemšanas ātrums: lai izvēlētos uzņemšanas ātrumu starp uzņēmumiem sērijfoto režīmā.

  Vietas mērīšana: lai regulētu ekspozīciju noteiktai attēla zonai. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai parādītu gaismas fokusu attēla vidū un mainītu ekspozīciju atkarībā no iekadrētā attēla fragmenta spilgtuma.

  Baltā balanss: lai regulētu fotoattēla krāsu balansu. Jūs varat likt fotoattēla toņiem izskatīties siltākiem vai aukstākiem.

- **Kameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas fotografēšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
▲	Lai apvērstu attēlu vertikāli.
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtos ieraksta režīmā. ▶ 62. lpp.
2	Lai mainītu attēla lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu fotografēšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
7	Lai izvēlētos dekoratīvu rāmi.
8	Lai iestatītu taimeri.
0	Lai atvērtu mapi **Attēli**.
#	Lai mainītu apskates režīmu.

Fotoattēlu iespēju izmantošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos fotografēšanas režīmā.
- **Skatīt**: lai piekļūtu vienam no sērijfoto fotoattēliem.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Iestatīt kā**: lai iestatītu fotoattēlu kā gaidīšanas ekrāna fonu vai zvanītāja ID attēlu kontaktu ierakstam.
- **Atvērt fotoattēlu mapi**: lai piekļūtu mapei **Attēli**. ▶ 51. lpp.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.

Videoklipa ierakstīšana

Savu tālruni jūs varat izmantot kā videokameru, lai ierakstītu to, kas pašreiz ir redzams kameras ekrānā, un saglabātu kā videofailu. Kamera izveidos 3GP videoklipus.

1. Piekļūstiet izvēlnei **Kamera** vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Lai pārslēgtos ierakstīšanas režīmā, nospiediet [**1**].
3. Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo objektīvu, nospiediet [ ].
4. Veiciet vēlamos regulējumus.
   - Lai piekļūtu kameras iespējām, nospiediet < >. ▶ Nākamā sadaļa

- Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ 63. lpp.

5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais].

   Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet <**Apturēt**>.

6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [Vidējais]. Videoklips automātiski tiek saglabāts mapē **Videoklipi**.

7.

Lai	**Nospiediet**
izmantotu videoklipu iespējas	<**Iespējas**>. ▶ 64. lpp.
dzēstu videoklipu	<**Dzēst**> un pēc tam <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	[Vidējais].

Kameras iespēju izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt**: lai ierakstītu videoklipu.
- **Fotografēt**: lai pārslēgtos uz fotografēšanas režīmu.
- **Pārslēgt kameru**: lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo objektīvu.
- **Atvērt videoklipu mapi**: lai parādītu videoklipus, kas ir saglabāti mapē **Videoklipi**.
- **Efekti**: lai mainītu attēla krāsu toni.
- **Tālummaiņa**/**Slēpt tālummaiņu**: lai parādītu vai slēptu tālummaiņas vadības joslu.
- **Spilgtums**/**Slēpt spilgtumu**: lai parādītu vai slēptu spilgtuma vadības joslu.
- **Video iestatījumi**: lai mainītu šādus video ierakstīšanas iestatījumus:

  Noklusētais nosaukums: lai mainītu videoklipa nosaukuma noklusēto prefiksu.

  Kvalitāte: lai izvēlētos attēla kvalitāti.

  Ieraksta laiks: lai izvēlētos videoklipa ierakstīšanas režīmu.

  Izvēlieties **MMS ierobežojums**, lai ierakstītu videoklipu, kas ir piemērots multiziņai.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu videoklipu pašreiz pieejamās atmiņas limita robežās. Jūsu videoklipa garumu nosaka izlietotās atmiņas daudzums.

  Lielums: lai izvēlētos attēla lielumu.

  Skaņas ieraksts: lai ierakstītu skaņu ar videoklipu.
- **Videokameras īsceļi**: lai apskatītu izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras izmantošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	**Funkcija**
Pa kreisi/ Pa labi	Lai regulētu spilgtumu.
Uz augšu/ Uz leju	Lai attēlu tuvinātu vai tālinātu.
▲	Lai apvērstu attēlu vertikāli.

Taustiņš	Funkcija
▼	Lai rādītu spoguļattēlu.
1	Lai pārslēgtos fotografēšanas režīmā. ▶ 60. lpp.
2	Lai mainītu rāmja lielumu.
3	Lai mainītu attēla kvalitāti.
4	Lai mainītu video ierakstīšanas režīmu.
5	Lai mainītu krāsu toni vai izmantotu specefektu.
7	Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.
0	Lai atvērtu mapi **Videoklipi**.

Video iespēju izmantošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**: lai atskaņotu videoklipu.
- **Skatu meklētājs**: lai atgrieztos ierakstīšanas režīmā.
- **Sūtīt**: lai sūtītu failu, izmantojot MMS, e-pastu, failu ziņapmaiņu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: lai dzēstu failu.
- **Atvērt videoklipu mapi**: lai piekļūtu mapei **Videoklipi**. ▶ 53. lpp.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu faila nosaukumu.

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu sava tālruņa iestatījumus. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusējuma vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet [Vidējais] un izvēlieties **Iestatījumi**.

Profili *(9.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pielāgotu tālruņa signālu dažādiem notikumiem vai situācijām.

Profila rediģēšana

1. Ritiniet līdz vajadzīgajam profilam.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Rediģēt**.
3. Mainiet skaņas iestatījumus:
   - **Zvana signāla veids**: lai izvēlētos zvana signāla veidu.
   - **Balss zvana signāls**: lai izvēlētos zvana signālu balss zvaniem.
   - **Videozvana signāls**: lai izvēlētos zvana signālu videozvaniem.
   - **Toņu skaļums**: lai regulētu zvana signāla skaļumu.
   - **Ziņas signāla veids**: lai izvēlētos ziņas signāla veidu.
   - **Ziņas signāla tonis**: lai izvēlētos ziņas zvana signālu.
   - **Ziņas signāla atkārtošana**: lai izvēlētos, vai par jaunu ziņu tālrunis jums atgādina atkārtoti.
   - **Tālruņa skaņas**: lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruņa dažādās skaņas.

Visu laiku: lai aktivizētu visus toņus.

Uznirstošo paziņojumu signāli: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Minūtes signāls: lai iestatītu, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot par sarunas ilgumu.

Zvana savienojuma tonis: lai iestatītu, lai tālrunis iepīkstētos pēc izejošā zvana savienojuma izveides ar sistēmu.

Zvana beigšanas tonis: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas, kad sarunu atvieno cita persona vai ir vājš signāls.

Ieslēgšana/izslēgšana: lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas, to ieslēdzot vai izslēdzot.

Signāli zvana laikā: lai iestatītu tālruni, lai tas iepīkstētos, saņemot jaunu ziņu, vai tad, kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.

- **Taustiņu toņi**: lai izvēlētos toni, kam jāskan, nospiežot taustiņu.
- **Taustiņu toņu skaļums**: lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.
- **Zvana atbildēšanas režīms** (Automašīna): lai izvēlētos, kā atbildēt uz ienākošo zvanu.

4. Kad tas ir izdarīts, nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Saglabāt**.

Aktīvā profila maiņa

Profilu sarakstā izvēlieties vajadzīgo profilu.

Laiks un datums *(9.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālrunī redzamo laiku un datumu. Pirms iestatāt laiku un datumu, norādiet savu laika zonu izvēlnē **Pasaules pulkstenis**. ▶ 37. lpp.

- **Laiks**: lai ievadītu pašreizējo laiku.
- **Datums**: lai ievadītu pašreizējo datumu.
- **Laika formāts**: lai izvēlētos 12-stundu vai 24-stundu laika formātu.
- **Datuma formāts**: lai izvēlētos datuma formātu.
- **Vasaras laiks**: lai izvēlētos izmantot vasaras laiku pašreizējam laikam.
- **Automātiska atjaunināšana**: lai izvēlētos informācijas par laiku saņemšanu no sava tīkla.

Tālrunis *(9.3. izvēlne)*

Daudzas dažādas tālruņa sistēmas funkcijas var pielāgot jūsu vajadzībām.

Valoda *(9.3.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no vairākām displeja teksta valodām vai ievades režīmu T9.

Īsceļi *(9.3.2. izvēlne)*

Varat izmantot navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši gaidīšanas režīmā. Izmantojiet šo izvēlni, lai piešķirtu taustiņam īsceļu.

Īsceļa piešķiršanas izvēlne

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā īsceļa taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Īsceļu ekrānā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Piešķirt**: lai piešķirtu īsceļa izvēlni.
- **Mainīt**: lai mainītu īsceļu izvēlni.
- **Noņemt**: lai izvēlētajam taustiņam deaktivizētu piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: lai deaktivizētu visus piešķirtos īsceļus.

Autom. taust. bloķēšana *(9.3.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka tālrunis automātiski bloķē tastatūru, kad izslēdzas ekrāns.

Atbilde ar jebkuru taustiņu *(9.3.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka uz ienākošo zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot <**Noraidīt**> un [ ].

Skaļuma taustiņš *(9.3.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu, nospiežot un turot [▲/▼] ienākošā zvana laikā.

Atslēgu pārvaldība *(9.3.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārvaldītu licences atslēgas, kuras saņēmāt, lai aktivizētu multivides saturu, ko bloķē DRM sistēmas.

Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**/**Atskaņot**/**Apskatīt**: lai atvērtu atbilstošo objektu.
- **Dzēst**: lai dzēstu izvēlēto licences atslēgu.
- **Atvērt failu pārvaldnieku**: lai piekļūtu izvēlnei **Failu pārvaldnieks**.
- **Detaļas**: lai piekļūtu licences atslēgas rekvizītiem.

Displejs *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un fona apgaismojuma iestatījumus.

Sveiciens *(9.4.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Fons *(9.4.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu fona attēlu, kas būs redzams gaidīšanas ekrānā.

Displeja spilgtums *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai regulētu displeja spilgtumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Apgaismojums *(9.4.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu displeja apgaismojuma iestatījumus.

- **Ieslēgt**: lai izvēlētos, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšojums**: lai izvēlētos, cik ilgi displejam jāatrodas aptumšotā režīmā, pēc tam, kad apgaismojums izslēdzas. Pēc norādītā laika displejs izslēdzas.

Numura sastādīšanas displejs *(9.4.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu fonta krāsu un ievadīto numuru lielumu, kā arī displeja fona krāsu zvanīšanas laikā.

Zvans *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu, ja vēlaties.

Zvanītāja ID *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura rādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram zvanāt. Ja izvēlaties **Atbilstoši tīklam**, tālrunis izmantos noklusējuma iestatījumu, ko nosaka tīkls.

☑ Dažos tīklos lietotājs šo iestatījumu nevar mainīt.

Pāradresēšana *(9.5.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz citu jūsu norādītu tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
2. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Vienmēr**: lai pāradresētu zvanus.
   - **Ja aizņemts**: lai pāradresētu zvanus, ja runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: lai pāradresētu zvanus, ja uz tiem neatbildat.
   - **Ja nav sasniedzams**: lai pāradresētu zvanus, ja neesat pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visas zvanu pāradresācijas iespējas.
3. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, rindā **Kam pāradresēt**.
4. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārvietojieties uz rindu **Gaidīšanas laiks** un izvēlieties, cik ilgi tīklam jāgaida pirms zvana pāradresēšanas.
5. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Deaktivizēt**.

Liegumi *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot savus zvanus.

1. Izvēlieties to zvanu veidu, kurš jāaizliedz.
2. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie zvani**: lai aizliegtu visus izejošos zvanus.
   - **Izejošie starptaut. zvani**: lai aizliegtu starptautiskos zvanus.
   - **Ienākošie, izņemot uz mājas tīklu**: lai atrodoties ārzemēs, zvanus varat veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņa numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie zvani**: lai aizliegtu ienākošos zvanus.
   - **Ienākošie zvani viesabonēšanas laikā**: lai aizliegtu ienākošos zvanus, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts pakalpojumu zonas.
   - **Atcelt visu**: lai atceltu visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus nosūtīt un saņemt parastā režīmā.

3. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs.
4. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu liegumus, nospiediet **Deaktivizēt**.

☑ Jūs varat mainīt zvanu liegumu paroli, ko piešķīris pakalpojumu sniedzējs. Zvanu veidu sarakstā nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Mainīt paroli**.

Gaidīšana *(9.5.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, kad kāds jūs cenšas sazvanīt sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Nospiediet **<Iespējas>** un izvēlieties **Aktivizēt**. Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu, izvēlieties **Deaktivizēt**.

Automātiskā atkārtošana *(9.5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.

Slēgta lietotāju grupa *(9.5.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu, ka tālrunis aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus ierobežotai lietotāju grupai. Detalizētu informāciju par slēgto lietotāju grupu izveidi un lietošanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

- **Izmantot lietotāju grupu**: lai aktivizētu slēgtās lietotāju grupas CUG indeksa numurus.
- **Ārējā piekļuve**: lai ļautu izsaukt citus numurus, ne tikai tos, kas norādīti slēgtajā lietotāju grupā. Šī funkcija ir atkarīga no slēgtās lietotāju grupas abonementa.
- **Noklusētā grupa**: lai aktivizētu noklusēto slēgto lietotāju grupu, ja tādu esat iestatījis, izmantojot savu pakalpojumu sniedzēju. Veicot zvanu, jums tiek piedāvāta iespēja izmantot noklusēto slēgto lietotāju grupu, nevis izvēlēties kādu no saraksta.
- **Grupu indekss**: lai pievienotu, dzēstu vai aktivizētu slēgto lietotāju grupu indeksa numurus.

Videozvans *(9.5.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu videozvanu funkcijas izmantošanas noklusētos iestatījumus.

- **Rādīt mani**: lai mainītu videokameras iestatījumus videozvanu saņemšanai.

  Papildu: lai varat izvēlēties, vai videokamera tiks izmantota katru reizi, kad jūs atbildat uz videozvanu vai ne.

  Vienmēr: lai kameru izmantotu vienmēr.
- **Mēģināt vēlreiz, izmantojot**: lai iestatītu, kā veikt atkārtotu mēģinājumu, kad tālrunim neizdodas izveidot videozvanu – ar MMS vai ar balss zvanu.

Savienojumi *(9.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu iespējas tālrunī pieejamam savienojumam.

Bluetooth *(9.6.1. izvēlne)*

Izmantojot bezvadu Bluetooth, jūs varat bez vadiem izveidot savienojumu tālrunim ar citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties ar datiem, runāt brīvroku režīmā vai vadīt tālruni attāli.

Bluetooth tehnoloģija ļauj izveidot bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ar ierīcēm sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, maksimālais darbības attālums var samazināties.
- Lai panāktu labāku sniegumu, ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju, kamēr izmantojat multivides funkcijas, tādas kā balss ieraksti, kamera un multivides atskaņotājs vai otrādi.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Izvēlne **Bluetooth** nodrošina šādas iespējas:

- **Aktivizēšana**: lai aktivizētu vai deaktivizētu Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: lai meklētu Bluetooth ierīces, ar kurām izveidot savienojumu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: lai ļautu citām Bluetooth ierīcēm noteikt jūsu ierīci vai ne.
- **Mana tālruņa nosaukums**: lai tālrunim piešķirtu Bluetooth ierīces nosaukumu, kuru pēc tam parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasīs apstiprinājumu, ja citas ierīces piekļūst jūsu datiem.
- **Pakalpojums Bluetooth**: lai parādītu pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Bluetooth iestatījumu iespējās izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas ir redzams to ierīču saraksts, ar kurām varat izveidot savienojumu. Ierīces veidu norāda šādas ikonas:

   - Mobilais tālrunis
   - PDA
   - Dators
   - Printeris
   - Automašīnas brīvroku komplekts vai austiņa
   - Nezināma ierīce

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - pelēka – pārī nesavienotas ierīces.
   - zila – pārī savienotas ierīces.
   - sarkana – ierīces, kas pašreiz ir savienotas ar jūsu tālruni.
3. Izvēlieties ierīci.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet **<Labi>**. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku komplektiem, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas jāievada.

Ierīču iespēju izmantošana

Ierīču sarakstā nospiediet **<Iespējas>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārlūkot ierīci**: lai meklētu datus izvēlētajā ierīcē un importētu tos tieši uz tālruni.
- **Savienot**: lai izveidotu savienojumu ar austiņu vai automašīnas brīvroku komplektu.
- **Atvienot**: lai beigtu savienojumu ar savienoto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Atcelt ierīces autorizāciju**: lai noteiktu, vai tālrunis pieprasa atļauju izveidot savienojumu, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni vai ne.
- **Dzēst**: lai dzēstu ierīci vai visas ierīces no saraksta.
- **Pārdēvēt**: lai pārdēvētu pārī savienoto ierīci.

Datu sūtīšana pa Bluetooth

1. Aktivizējiet Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir saglabāts nosūtāmais objekts.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam objektam un nospiediet <**Iespējas**>.
4. Nospiediet **Sūtīt** (**vizītkarti**/**grafiku**/**uzdevumu**) → **Pa Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Izvēlieties ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams savienošanai pārī, un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana pa Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, jūsu tālruņa Bluetooth funkcijai un tās uztveramībai jābūt aktivizētai.

Ja jūsu tālrunim datus sūta neatļauta Bluetooth ierīce, nospiediet <**Jā**>, lai ļautu ierīcei piekļūt tālrunim.

Tīkls *(9.6.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu iestatījumus savienojumā ar mobilo tīklu.

- **Tīkla izvēle**: lai automātiski vai manuāli izvēlētos izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties viesabonēšanas zonā ārpus savas mītnes zemes. Citu nevis savu mājas tīklu var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.
- **Tīkla režīms**: lai izvēlētos izmantojamo tīklu.

  Automātiski: lai pieejamos tīklus skenē tālrunis.

  GSM 900/1800: lai tālrunis darbojas apvienotā GSM 900/1800 tīklā.

  GSM 1900: lai tālrunis darbojas GSM 1900 tīklā. Šī iespēja ir pieejama tikai ASV.

  UMTS: lai tālrunis darbojas UMTS (3G tīkla) tīklos. Varat iegūt ātrākus savienojumus nekā iepriekšējo paaudžu tīklos un izmantot uzlabotus datu un informācijas pakalpojumus, piemēram, videozvanus.

Savienojumi *(9.6.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un pielāgotu profilus, kas satur iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu. Šie iestatījumi nepieciešami, lai izmantotu Web pārlūku vai sūtītu multiziņas un e-pasta ziņas.

☑ Tālrunis ir iestatīts, lai izveidotu savienojumu ar tīklu pēc noklusējuma. Ja maināt iestatījumus, vispirms nekonsultējoties ar pakalpojumu sniedzēju, iespējams, Web pārlūka, MMS un e-pasta funkcijas nedarbosies pareizi.

Profila izveide

1. Nospiediet <**Jauns**>. Ja profils jau ir saglabāts, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Jauns**.
2. Norādiet profila parametrus:
   - **Iestatīt nosaukumu**: lai ievadītu profila nosaukumu.
   - **Piekļuves vārds**: lai ievadītu piekļuves punkta vārdu, ko izmanto GPRS tīkla vārtejas adresei.
   - **Autentif. veids**: lai izvēlētos izmantojamo autentifikācijas veidu.
   - **Lietotāja ID**: lai ievadītu servera pieteikšanās ID.
   - **Parole**: lai ievadītu servera paroli.
   - **Protokols**: lai izvēlētos vienu no protokoliem **WAP**, **HTTP** un **Cits**.
   - **Mājas URL**: lai ievadītu tās lapas URL adresi, ko izmantosiet kā savu mājaslapu.
   - **Vārtejas adrese**: lai ievadītu vārtejas adresi starpniekserverim (tikai WAP).
   - **Drošs savienojums**: lai ieslēgtu vai izslēgtu drošo režīmu (tikai WAP).
   - **Starpniekservera adrese**/**Ports**: lai iestatītu starpniekservera adresi un portu (tikai HTTP).
   - **Aizkaves laiks (sek.)**: lai iestatītu laika periodu, pēc kura tīkls tiks atvienots, ja šajā laikā nav jaunas datplūsmas.
   - **Papildiestatījumi**: lai nodrošinātu šādas iespējas:

     Statiskais IP: lai noteiktu, vai vēlaties manuāli ievadīt IP adresi; skatiet vietējā tālruņa IP iespēju. Ja vēlaties, lai IP adresi automātiski piešķirtu serveris, noņemiet atzīmi.

     Vietējā tālruņa IP: lai ievadītu IP adresi, ko piešķīris tīkla operators, ja esat pārbaudījis statiskā IP iespēju.

     Statiskais DNS: lai noteiktu, vai vēlaties manuāli ievadīt DNS (Domain Name Server – domēnu nosaukumu serveris) adresi; skatiet iespēju **1. serveris**/**2. serveris**.

     Ja vēlaties, lai adresi automātiski piešķirtu serveris, noņemiet atzīmi.

     1. serveris/**2. serveris**: lai ievadītu domēnu nosaukumu serveru adreses.

     Trafika klase: lai izvēlētos trafika klasi, ja esat izvēlējies pakešu komutācijas PS tīklu.
3. Lai saglabātu profilu, nospiediet <**Saglabāt**>.

Profila iespēju lietošana

Profilu sarakstā nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: lai rediģētu izvēlēto profilu.
- **Jauns**: lai pievienotu jaunu profilu.
- **Pārdēvēt**: lai mainītu profila nosaukumu.

- **Dzēst**: lai dzēstu profilu.
- **Atjaunot**: lai atjaunotu mainītos iestatījumus to noklusējuma statusā.

Programmu iestatījumi *(9.7. izvēlne)*

Varat pielāgot iestatījumus tālrunī pieejamo programmu izmantošanai.

Internets *(9.7.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos savienojuma profilu, ko izmantot piekļuvē internetam. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.

Ziņas *(9.7.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu noklusētos iestatījumus ziņu funkcijas izmantošanā. ▶ 47. lpp.

Kontakti *(9.7.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu kontaktu lietošanas iestatījumus. ▶ 34. lpp.

Kamera *(9.7.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu fotografēšanas noklusējuma iestatījumus. ▶ 61. lpp.

Video ierakstīšana *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu videoklipu ierakstīšanas noklusējuma iestatījumus. ▶ 63. lpp.

Balss ieraksti *(9.7.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu balss ierakstu noklusējuma iestatījumus. ▶ 37. lpp.

Multivides atskaņotājs *(9.7.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu multivides failu atskaņošanas iestatījumus ar multivides atskaņotāja noklusējuma iestatījumiem. ▶ 36. lpp.

VOD *(9.7.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivētu savienojuma profilu, kurš tiks izmantots piekļuvē straumēšanas serveriem, izmantojot VOD pakalpojumus. Jūs varat arī izveidot vai rediģēt profilu. ▶ 70. lpp.

Drošība *(9.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aizsargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un USIM/SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, USIM/SIM karte tiek bloķēta. Lai to atbloķētu, jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus piešķir tīkla operators.

Tālruņa bloķēšana *(9.8.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruni aizsargātu no neatļautas lietošanas. Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4-8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt tālruņa paroli**.

SIM bloķēšana *(9.8.2. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar pašreizējo USIM/SIM karti, piešķirot tālrunim USIM/SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu USIM/SIM karti, jāievada USIM/SIM bloķēšanas kods.

PIN atslēga *(9.8.3. izvēlne)*

4 – 8 ciparu PIN kods (Personal Identification Number – personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu USIM/SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada PIN kods.

Fiksēto numuru režīms *(9.8.4. izvēlne)*

Fiksēto numuru režīms (ja to nodrošina USIM/SIM karte) ļauj ierobežot noteiktas tālruņa numuru kopas izejošos zvanus. Kad šī iespēja ir aktivizēta, jūs varat izsaukt tikai USIM/SIM kartē saglabātos numurus. Lai izmantotu šo iespēju, jāievada PIN2 kods.

Mainīt tālruņa paroli *(9.8.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitātes bloķēšana *(9.8.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu savas ziņas, multivides failus, kontaktu ierakstus un zvanu reģistrus. Ja ir aktivizēta bloķēšanas iespēja, jāievada tālruņa parole, lai piekļūtu bloķētajiem objektiem.

Mainīt PIN kodu *(9.8.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN kodu. Lai šī funkcija būtu pieejama, vispirms jāaktivizē PIN bloķēšanas funkcija.

Mainīt PIN2 kodu *(9.8.8. izvēlne)*

Ja jūsu USIM/SIM karte to nodrošina, PIN2 koda maiņas funkcija maina pašreizējo PIN2 kodu.

Atmiņas stāvoklis *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kuru izmanto tādu datu saglabāšanai, kā SMS, MMS, e-pasts, infoziņa, failu pārvaldnieks, kontakti un plānotāja ieraksti. Jūs varat apskatīt arī koplietotās atmiņas apjomu.

Operatora iestatījumi *(9.0. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu pakalpojumu sniedzēju atbilstoši izmantojamajai USIM/SIM kartei.

Izvēloties pakalpojumu sniedzēju, tālrunis automātiski izslēgsies un tad atkal ieslēgsies. Savienojumu izvēlnēs tad varat redzēt profilus, kas atbilst pakalpojumu sniedzējam.

Tas, vai šī iespēja tiek parādīta, ir atkarīgs no jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Sākotnējie iestatījumi *(9.✳. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai atjaunotu tālruņa rūpnīcas iestatījumus, ko esat mainījis un dzēsiet visus datus, ko esat pievienojis.

1. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Apstipr.**>.

   ☑ Sākotnējā parole ir **00000000**. Šo paroli varat mainīt. ▶ 73. lpp.

2. Lai apstiprinātu atjaunošanu, nospiediet <**Jā**>.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās vajadzības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu pakalpojumu zvanu, pirms sazināšanās ar pakalpojumu profesionāli, veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīties šādas ziņas:

"Lūdzu, ievietojiet SIM/USIM karti"

- Pārbaudiet, vai SIM karte ir ievietota pareizi.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Bloķēšana ar PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN atslēgas funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai deaktivizētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN atslēga**.

"Bloķēšana ar PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja piešķirto PUK kodu.

Ir redzams "Nav pakalpojuma," "Tīkla kļūme" vai "Nav paveikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot iespēju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunu biedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat ieslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, vai turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšdaļā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Akumulators gandrīz tukšs"

- Akumulators ir nepietiekami uzlādēts. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema skaņas kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Joslu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai numurs ir pareizi saglabāts, izmantojot izvēlni **Meklēt kontaktu**.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Akumulators neuzlādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu drāniņu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- Tālruņa modeli un sērijas numuru.
- Informāciju par garantiju
- Konkrētu problēmas aprakstu

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung pakalpojumu centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,597 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0° C (32° F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.

- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens radītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 24
Aizturēšana, zvans • 26
Akumulators
    uzlāde • 7
    zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 66
Apraides ziņas • 51
Atbilde ar jebkuru taustiņu • 66
Atbildēšana
    otrs zvans • 26
    zvans • 25, 28
Atmiņas statuss
    kontakti • 34
    plānotājs • 60
    tālrunis • 73
    ziņas • 51
Attēli, ielādētie • 51
Automātiskā atkārtošana • 68

Ā
Ārkārtas zvani • 78
Ātrais numurs • 33

B
Balss ieraksti
    atskaņošana • 36
    ierakstīšana • 36
Balss pasta serveris • 50
Bloķēšana
    multivides saturs • 73
    SIM karte • 73
    tālrunis • 73
Bluetooth
    iestatījumi • 69
    saņemšana, dati • 70
    sūtīšana, dati • 70
Brīvroku skaļrunis • 27

D
Datums, iestatīšana • 65
Displejs
    apgaismojums, iestatīšana • 66
    iestatījumi • 66
    ikonas • 10
    spilgtums • 66
    valoda • 65
DRM (Digitāla satura tiesību pārvaldība) • 51
Drošība
    informācija • 76
Drošība uz ceļa • 77
DTMF toņi, sūtīt • 27
Dzēšana
    e-pasta ziņas • 46
    kontakti • 31
    MMS • 44
    notikumi • 59
    SMS • 44
    zvanu reģistrs • 29

E
E-pasts
    apskate • 45
    dzēšana • 46
    iestatījumi • 49
    izveide/sūtīšana • 43

F
Failu pārvaldnieks • 51
Failu ziņapmaiņa • 42
FDN (Fixed Dialling Number – fiksēto numuru režīms) • 73
Fona attēls • 66
Fons • 66
Fotoattēli
    apskate • 51
    rediģēšana • 52
    uzņemšana • 60

I
Ierakstīšana
    balss piezīmes • 36
    videoklipi • 62
Ieslēgšana/izslēgšana
    mikrofons • 27
    tālrunis • 8
Ieslēgšanas/izslēgšanas tonis • 65
Iestatījumu atjaunošana • 74
Iesūtne, ziņas
    e-pasts • 45
    MMS • 43
    SMS • 44
    Web • 44
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 44, 51
Internets • 39
Izsūtne, ziņas • 45

Ī
Īsziņas
apskate • 44
dzēšana • 44
izveide/sūtīšana • 41

J
Joslas izvēle • 70

K
Kalendārs • 57
Kalkulators • 38
Kamera
fotoattēli • 60
videoklipi • 62
Konferences zvans • 27
Konfidencialitāte • 73
Konfigurācijas ziņas • 44
Kontakti
ātrā izsaukšana • 33
dzēšana • 33
iespējas • 31
iestatījums • 34
meklēšana • 31
pievienošana • 31
Konvertētājs • 38

L
Laiks, iestatīšana • 65
Liegumi, zvani • 67

M
Minūtes signāls • 65
Multivide
atskaņotājs • 34
faili • 51
Multiziņas
apskate • 44
dzēšana • 44
iestatījumi • 48
izveide/sūtīšana • 41, 42

N
Neatbildētie zvani • 29
Nosūtītās ziņas • 45
Numura atkārtošana
automātiski • 68
manuāli • 25

P
Parole
tālrunis • 73
zvanu liegumi • 68
Pasaules pulkstenis • 37
Pāradresēšana, zvani • 67
Pārlūks, Web • 39
Pēdējais numurs, atkārtošana • 25
Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā • 76
PIN, mainīt • 73
PIN2, mainīt • 73
Plānotājs • 56
Problēmas, novēršana • 74
Profili • 64

R
Rakstzīmes, ievadīt • 23

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 45
konfigurācija • 44
MMS • 44
SMS • 44
Saņemtie zvani • 29
Savienojuma iestatījumi • 70
Savienojuma tonis • 65
Signāls • 56
SIM karte
bloķēšana • 73
ievietošana • 7
Skaļrunis • 27
Skaņas profili • 64
Skaņas, ielādētās • 54
Spēles • 55
Starptautiskie zvani • 25
Sveiciens • 66

Š
Šūnu apraides ziņas • 47

T
T9 režīms, teksta ievade • 23
Taustiņu bloķēšana • 66
Taustiņu toņi
iestatījumi • 65
skaļums • 65
Tālrunis
apkope un glabāšana • 79
atjaunošana • 74
bloķēšana • 73
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 73
Teksts, ievadīt • 23
Tīkla josla, izvēle • 70

V
Valoda, izvēle • 65
Vārdi
ievadīšana • 23
meklēšana • 31

Veidnes, ziņa • 46
Veiktie zvani • 29
Veselība un drošība • 76
Veselību un drošību • 76
Videoklipi
    atskaņošana • 53
    ierakstīšana • 62
Videozvani
    atbildēšana • 28
    iespējas • 28
    iestatījums • 68
    veikšana • 28
Viesabonēšana • 70
Vizītkarte • 33

W

Web pārlūks
    grāmatzīmes • 40
    piekļuve • 39

Z

Zema uzlādes līmeņa indikators • 8
Ziņas
    e-pasts • 43, 45
    info • 44, 51
    konfigurācija • 44
    MMS • 41, 42
    SMS • 41, 44
    sveiciens • 66
    šūnu apraide • 47
Ziņu izveide
    e-pasts • 43
    failu ziņapmaiņa • 42
    MMS • 41
    SMS • 41
Zvani
    aizturēšana • 26
    atbildēšana • 25, 28
    atkārtošana • 25
    gaidīšana • 68
    liegumi • 67
    noraidīšana • 25
    pāradresēšana • 67
    pārsūtīšana • 27
    veikšana • 25
Zvanīšanas displejs, iestatīšana • 67
Zvanītāju grupas • 32
Zvanu gaidīšana • 68
Zvanu izmaksas • 30
Zvanu laiks • 30
Zvanu reģistrs
    neatbildētie • 29
    saņemtie • 29
    veiktie • 29

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA ar Bluetooth
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-Z150

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Tīkls : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV**], iesaistot šādas informētās puses:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 02. 01

(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09160A
Latvian. 09/2006. Rev. 1.0